

**SAMSUNG**

**GT-I9070**

# Manualul utilizatorului





[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Acest produs respectă limitele naționale SAR aplicabile de 2,0 W/kg. Valorile specifice maxime SAR pot fi găsite în capitolul Informații SAR al acestui manual.

Când transportați produsul sau îl utilizați în timp ce este atașat de corp, fie utilizați un accesoriu aprobat, cum ar fi un toc, sau cel puțin păstrați o distanță de 1,5 cm de corp, pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile privind expunerea la undele radio. Luați în considerare faptul că este posibil ca produsul să transmită chiar dacă nu efectuați un apel telefonic.

## Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului dvs.

### Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță și acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură și adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.

- Conținutul acestui manual al utilizatorului poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori și poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați [www.samsung.com](http://www.samsung.com) pentru cea mai recentă versiune a manualului utilizatorului.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual al utilizatorului se bazează pe sistemul de operare Google Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile și alte conținuturi furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislației drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

# Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:



**Avertisment** – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



**Atenție** – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



**Notă** – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare



**Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă “consultați pagina 12”)



**Urmărit de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Despre telefon** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre telefon**)



**Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [≡] (înseamnă tasta Meniu)

## Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

## Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
- DivX®, DivX Certified® și alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acestora și sunt utilizate sub licență.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.



## **DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX**

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați [www.divx.com](http://www.divx.com) pentru a obține mai multe informații și instrumente software pentru transformarea fișierelor în fișiere cu format video DivX.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conținut premium

## **DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND**

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

# Cuprins

<b>Asamblare .....</b>	<b>11</b>
Despachetarea .....	11
Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei .....	11
Încărcarea bateriei .....	13
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) .....	16
<b>Introducere .....</b>	<b>19</b>
Pornirea și oprirea dispozitivului .....	19
Familiarizarea cu dispozitivul .....	20
Utilizarea ecranului tactil .....	24
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor .....	25
Familiarizarea cu ecranul Repaus .....	26
Accesarea de aplicații .....	28
Particularizarea dispozitivului .....	31
Introducerea textului .....	35
Descărcarea aplicațiilor din Android Market .....	40
Descărcarea fișierelor de pe Web .....	41
Sincronizarea datelor .....	41
<b>Comunicații .....</b>	<b>43</b>
Apelare .....	43
Mesaje .....	50
Google Mail .....	52
E-mail .....	54
Google Talk .....	56
Social Hub .....	57

<b>Divertisment .....</b>	<b>58</b>
Camera foto .....	58
Videoclipuri .....	68
Galerie .....	69
Editor foto .....	72
Player muzical .....	73
Music Hub .....	76
Radio FM .....	76
<b>Informații personale .....</b>	<b>80</b>
Contacte .....	80
Calendar .....	84
Activitate .....	86
Notă .....	86
Înregistrare voce .....	87
<b>Web .....</b>	<b>89</b>
Internet .....	89
Hărți .....	93
Latitudine .....	94
Locații .....	95
Navigare .....	95
YouTube .....	96
Samsung Apps .....	97
Magazin Play .....	98
Știri și meteo .....	98
<b>Conectivitate .....</b>	<b>100</b>
Bluetooth .....	100
Wi-Fi .....	102



Wi-Fi Direct .....	104
AllShare .....	105
Partajare conexiune la internet .....	108
GPS .....	109
Conexiuni PC .....	110
Conexiuni VPN .....	112
<b>Instrumente .....</b>	<b>115</b>
Ceas .....	115
Calculator .....	118
Descărcări .....	118
Căutați .....	119
Kies air .....	119
Mini jurn. ....	120
Fișierele mele .....	121
Polaris Office .....	122
Trusă de instrumente SIM .....	124
Manager aplicații .....	124
Comenzi vocale .....	125
Căutare vocală .....	125
Discuție vocală .....	126
<b>Setări .....</b>	<b>127</b>
Accesarea meniului Setări .....	127
Wireless și rețea .....	127
Apel .....	129
Sunet .....	131
Ecran .....	132
Economisire energie .....	133
Locație și securitate .....	134

Aplicații .....	135
Conturi și sincronizare .....	136
Mișcare .....	136
Confidențialitate .....	137
Stocare .....	137
Limbă și tastatură .....	137
Ieșire și intrare voce .....	140
Accesibilitate .....	142
Data și oră .....	142
Despre telefon .....	143
<b>Depanare .....</b>	<b>144</b>
<b>Măsurile de siguranță .....</b>	<b>150</b>
<b>Index .....</b>	<b>163</b>

# Asamblare

## Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă



Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.




- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.


## Instalarea cartelei SIM sau USIM și a bateriei

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).


Pentru a instala cartela SIM sau USIM și bateria,

- 1 Dacă dispozitivul este pornit, țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Oprire** → **OK** pentru a opri dispozitivul.
- 2 Scoateți capacul din spate.

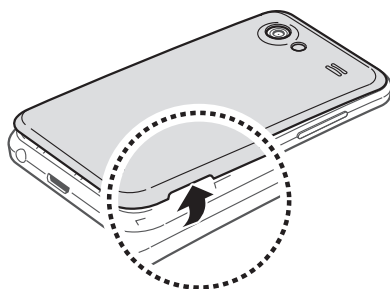


 Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.


- 3 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

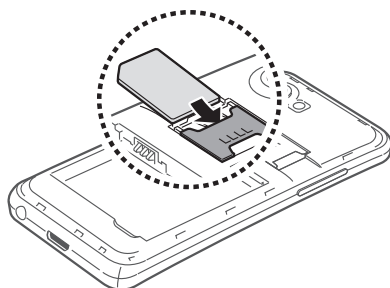

#### 4 Introduceți bateria.

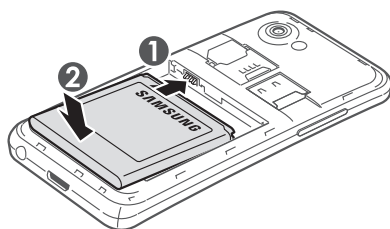

#### 5 Remontați capacul din spate.

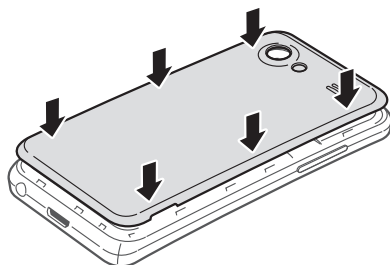

## Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului de priză furnizat sau prin conectarea dispozitivului la un PC, prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei  va fi goală. Dacă nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

## ➤ Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

- 1 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

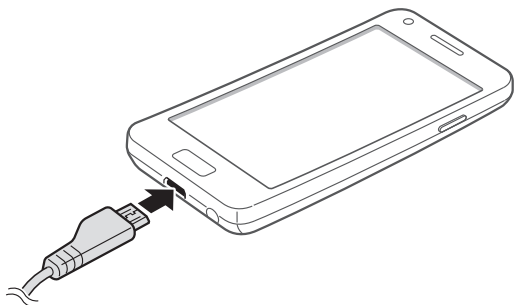

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

## 2 Conectați la priză capătul mare al încărcătorului.



- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul tactil poate să nu funcționeze din cauza alimentării instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

## 3 Când bateria este complet încărcată, decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.



Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicații poate duce la deteriorarea dispozitivului.




Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

## ► **Încărcarea cu ajutorul cablului USB**


Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.


### 1 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.

- 2 Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al PC-ului.
-  În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.
- 3 Când bateria este complet încărcată, decuplați cablul USB de la dispozitiv, apoi de la PC.

## Introducerea unei cartele de memorie (opțional)


Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Dispozitivul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul și tipul cartelei de memorie).

 Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie și poate deteriora datele memorate pe aceasta.

-  • Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea acesteia.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea în folderul external\_sd folder din memoria internă.



- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

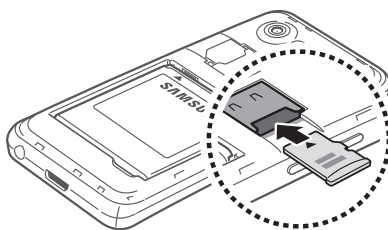

- 3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- 4 Remontați capacul din spate.

## ► Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

- 1 În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.
- 2 Scoateți capacul din spate.
- 3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
- 4 Scoateți cartela de memorie.
- 5 Remontați capacul din spate.

## › Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere completă**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe aceasta. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

# Introducere

## Pornirea și oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire. Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura.



Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire și apoi selectați **Oprire** → **OK**.








- Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion. Țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Mod Avion**.

# Familiarizarea cu dispozitivul
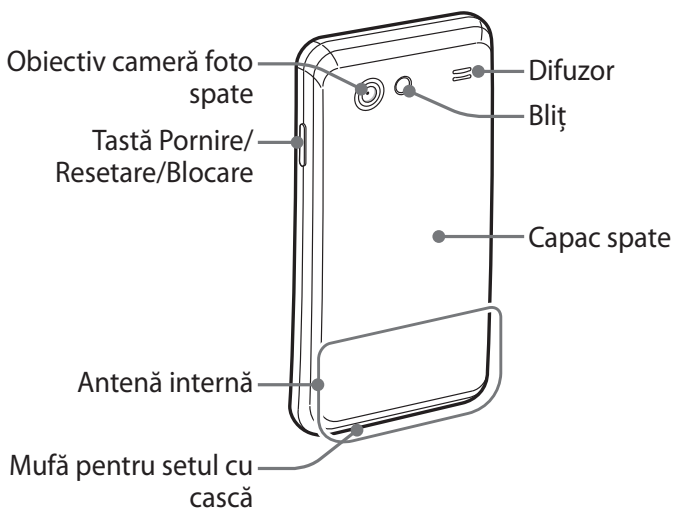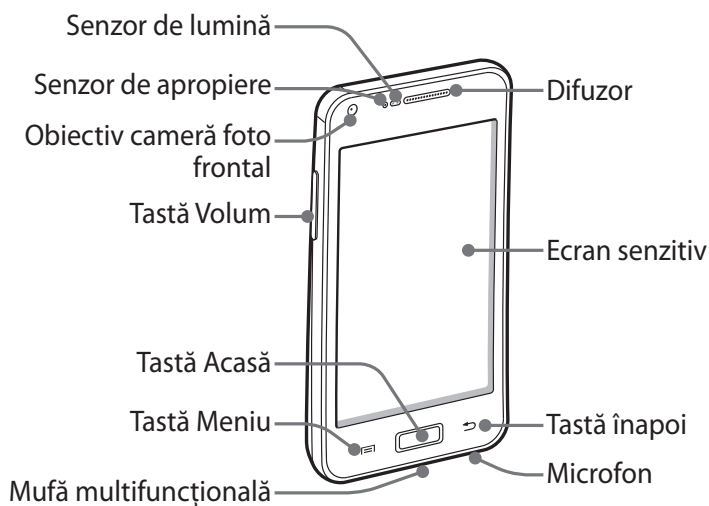
## ► Aspectul dispozitivului



## > Taste

Tastă	Funcție
 Pornire/ Resetare <sup>1</sup> / Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); blocați ecranul tactil.
 Meniu	Deschideți o listă de opțiuni disponibile în ecranul curent; în modul Repaus, deschideți aplicația Căutare Google (țineți apăsat); deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).
 Acasă	Reveniți la ecranul de repaus; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat); lansați aplicația Discuție vocală (apăsați de două ori).
 Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
 Volum	Reglați volumul dispozitivului.


















1. Dacă dispozitivul are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

## > Pictograme indicatoare



Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Rețea GPRS conectată
	Rețea EDGE conectată
	Rețea UMTS conectată
	Deschidere puncte acces Wi-Fi disponibile
	PA Wi-Fi conectat
	Wi-Fi Direct conectat
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel în așteptare
	Set difuzor-microfon activat
	Apel pierdut
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date

Pictogramă	Definiție
	Redirecționare apel activată
	Conectat la PC
	Furnizare acces la Internet prin USB activată
	Wi-Fi tethering activat
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj vocal nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	Redare muzică oprită
	Radio FM pornit în fundal
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei
10:00	Oră curentă

## Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.



- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un ac sau un stilou.



Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.



- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- De asemenea, puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

## Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Puteți bloca ecranul tactil și tastele, pentru a împiedica efectuarea de operații nedorite cu dispozitivul.

Pentru blocare, apăsați pe tasta Pornire. Pentru deblocare, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire, atingeți orice loc de pe ecran, apoi glisați degetul în afara cercului mare.



Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a împiedica alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 33

## Familiarizarea cu ecranul Repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul cu același nume. Din ecranul de repaus, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, comenzile rapide ale aplicațiilor și alte elemente.

Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus. De asemenea, puteți selecta un punct din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător.

### ➤ Adăugarea elementelor la ecranul Repaus

Puteți particulariza ecranul Repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau la elementele din aplicații, widget-uri sau foldere.

Pentru adăugarea elementelor la ecranul Repaus,

- 1 Apăsați pe [≡] → **Adăugare** sau țineți apăsată zona goală din ecranul Repaus.
- 2 Selectați categoria de elemente → un element:
  - **Widget-uri:** Adăugați widget-uri la ecranul Repaus.
  - **Comenzi rapide:** Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje și contacte.
  - **Directoare:** Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
  - **Fundaluri:** Setati o imagine de fundal.

### ➤ Mutarea elementelor pe ecranul Repaus

- 1 Țineți apăsat un element pentru a-l muta.
- 2 Glisați elementul în locația dorită.

## ➤ Eliminarea elementelor de pe ecranul Repaus

- 1 Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.  
Coșul de gunoi apare în partea de jos a ecranului de repaus.
- 2 Glisați elementul la coșul de gunoi.
- 3 Când elementul devine roșu, eliberați-l.

## ➤ Utilizarea panoului de notificări

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare și glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile de conexiune fără fir și puteți accesa o listă de notificări, cum ar fi mesaje, apeluri, evenimente sau starea de procesare. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a listei.

Din panoul de notificări, puteți utiliza următoarele opțiuni:


- **WiFi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 103
- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați funcția de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 100
- **GPS:** Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Mod silențios:** Activați sau dezactivați modul Silențios/Vibrație.
- **Rotire automată:** Activați sau dezactivați funcția rotire automată.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## ➤ Adăugarea sau eliminarea de panouri la/din ecranul Repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri la/din ecranul Repaus pentru a organiza widget-urile în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

- 1 În modul Repaus, apăsați pe [≡] → **Editare**.  
De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le apropiați pentru a comuta la modul Editare.
- 2 Adăugați sau eliminați panouri cu ajutorul următoarelor funcții:
  - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată miniatura panoului și glisați-o la coșul de gunoi, din partea de jos a ecranului.
  - Pentru adăugarea unui panou nou, selectați .
  - Pentru a schimba ordinea panourilor, țineți apăsată miniatura unui panou și glisați-o la locația dorită.
- 3 Când ați terminat, apăsați pe [↩].

## Accesarea de aplicații

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului,

- 1 În modul Repaus, selectați **Aplicații** pentru a accesa lista de aplicații.
- 2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran de aplicații.  
De asemenea, puteți selecta un punct din partea de jos pentru a trece direct la ecranul corespunzător.

### 3 Selectați o aplicație.



- Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. Dacă nu aveți un astfel de cont, înscrieți-vă pentru a vă crea unul.
- Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație ținând apăsată pictograma acesteia din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul Repaus.

### 4 Apăsați pe [↶] pentru a reveni la ecranul anterior; apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Repaus.



- Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea, în mod automat. Pentru a împiedica rotirea interfeței, deschideți panoul de notificări și selectați **Rotire automată**
- În timpul utilizării dispozitivului, puteți captura imaginea unui ecran ținând apăsat simultan pe tasta Acasă și pe tasta Pornire. Imaginea va fi salvată în **Fișierele mele** → **ScreenCapture**.

## ► Organizarea aplicațiilor

Puteți reorganiza aplicațiile în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii, în conformitate cu preferințele și necesitățile dvs.

### 1 În lista de aplicații, apăsați pe [≡] → **Editare** → **OK**.

### 2 Țineți apăsată o aplicație.

### 3 Glisați pictograma de aplicație în locația dorită.

Puteți muta o pictogramă de aplicație într-un alt ecran de meniu principal. De asemenea, puteți muta majoritatea aplicațiilor frecvent utilizate în apropierea ecranului **Acasă**.

### 4 Apăsați pe [≡] → **Salvare**.

Pentru a adăuga un folder sau un panou la ecranul cu meniuri,

- 1 În lista de aplicații, apăsați pe [≡] → **Editare**.
- 2 Țineți apăsată o aplicație.
- 3 Glisați pictograma de aplicație la **Adăugare director** sau **Adăugare pagină** în partea de jos a ecranului.
- 4 Repetați pașii 2-3 pentru a adăuga mai multe aplicații.
- 5 Glisați **Adăugare director** sau **Adăugare pagină** la ecranul cu meniuri.  
Un folder sau un panou nou care conține aplicațiile este adăugat la ecranul cu meniuri.
- 6 Dacă ați adăugat un folder, denumiți-l și selectați **OK**.
- 7 Apăsați pe [≡] → **Salvare**.

Pentru a modifica ordinea ecranelor meniului principal,

- 1 În lista de aplicații, așezați două degete pe ecran și apropiați-le.
- 2 Țineți apăsată miniatura unui ecran și glisați-o până la locația dorită.

## ► Accesarea aplicațiilor recente

- 1 Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru a vizualiza lista cu aplicații accesate recent.
- 2 Selectați o aplicație pe care doriți să o accesați.

## ➤ Utilizarea managerului de aplicații

Dispozitivul dvs. poate executa simultan funcții multiple. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de aplicații.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații** → **Aplicații active**.

Apare lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.

2 Pentru a închide o aplicație, selectați **leș**.

Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Închidere toate**.

## Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

## ➤ Setarea datei și a orei curente

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Data și oră**.

2 Setati ora și data și modificați alte opțiuni.

## ➤ Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

## ➤ Reglarea volumului tonurilor de sonerie

Apăsati pe tasta Volum în sus sau în jos, pentru a regla volumul tonului de sonerie.

## › Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** apoi țineți apăsat #.
- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului și selectați **Mod silențios**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire și selectați **Mod silențios**.



Puteți seta dispozitivul să anunțe diverse evenimente în modul Silențios. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrație** → **Întotdeauna** sau **Numai în modul Silențios**.


## › Schimbarea tonului de sonerie

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton de sonerie telefon**.
- 2 Selectați un ton de sonerie din listă și selectați **OK**.

## › Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Animație** → **Unele animații** sau **Toate animațiile**.

## › Selectarea unui fundal pentru ecranul Repaus

- 1 În modul Repaus, apăsați pe [] → **Fundal** → o opțiune.
- 2 Selectați o imagine.
- 3 Selectați **Salvare** sau **Setare tapet**.



Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea neadecvată a imaginilor sau a fundalurilor implicate furnizate cu dispozitivul dvs.



## › Reglarea luminozității ecranului

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.
- 2 Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
- 3 Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
- 4 Selectați **OK**.



Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

## › Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil prin activarea caracteristicii blocare ecran. Dispozitivul vă va solicita codul de deblocare de fiecare dată când porniți dispozitivul sau deblocați ecranul tactil.



- Dacă uitați codul de deblocare, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

## Setarea unui model de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
- 2 Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următorul**.
- 3 Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
- 4 Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.

## Setarea unui cod PIN de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

## Setarea unei parole de deblocare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

## ➤ Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
- 2 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată blocarea PIN activată, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.



- Dacă introduceți un cod PIN incorrect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorrect de prea multe ori, aduceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

## ► Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarul specificat, pentru a ajuta la localizarea și recuperarea dispozitivului dvs.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul internetului.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
- 2 Selectați **Conectare**, introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Conect**.  
Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Înscrieți-vă**.
- 3 Selectați **Destinatari mesaj alertă**.
- 4 Introduceți din nou parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Confirm**.
- 5 Introduceți un număr de telefon care include un cod de țară (cu +).
- 6 Introduceți mesajul text care se va trimite destinatarilor.
- 7 Selectați **Efectuat**.

## Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind manual textul pe ecran.




Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 137


## ➤ Modificarea tipului de tastatură

Aveți posibilitatea să schimbați tipul de tastatură. Țineți apăsat câmpul de introducere a textului și selectați **Metodă introducere** → un tip de tastatură (tastatură Samsung sau Swype).

## ➤ Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

- 1 Selectați primul caracter al unui cuvânt și glisați la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
- 2 Continuați până la terminarea cuvântului.

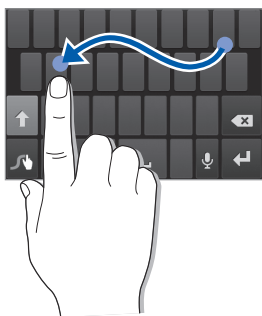



- 3 Eliberați degetul la ultimul caracter.
- 4 Când cuvântul este afișat corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afișat cuvântul corect, selectați un cuvânt alternativ din lista care apare.
- 5 Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.




- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți ține apăsată o tastă pentru a introduce caracterele de pe jumătatea superioară a sa. Dacă țineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți să introduceți caractere și simboluri speciale.

Puteți utiliza și următoarele taste:

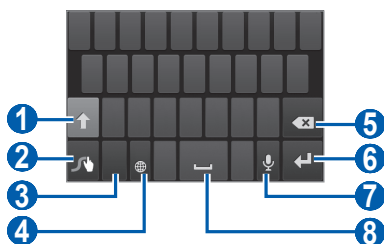



Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Accesați setările tastaturii (țineți apăsat).
3	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC.
4	Schimbați limba de introducere.
5	Ștergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți textul vocal.  Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
8	Introduceți un spațiu.

## > Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Samsung

- 1 Selectați  → **Tipuri de tastatură pentru modul Portret** și selectați o metodă de introducere a textului.  
Puteți selecta una dintre metodele de introducere cu ajutorul tastelor (cu tastatura QWERTY sau cu cea tradițională) sau metodele de introducere prin scriere de mână.
- 2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.



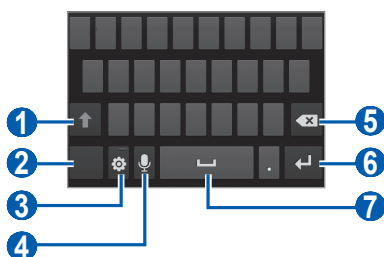

Puteți utiliza și următoarele taste:



Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Simbol/Numeric și modul ABC.
3	Accesați setările tastaturii; schimbați tipul de tastatură (țineți apăsat).
4	Introduceți textul vocal; această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere a vocii de la tastatura Samsung.  Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
5	Ștergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Introduceți un spațiu.

## ► Copierea și lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere și lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

- 1 Amplasați cursorul pe textul pe care doriți să îl copiați.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați **Selectați u...** sau **Selectare t...** pentru a selecta textul pe care îl doriți.
- 4 Glisați  sau  pentru a selecta textul pe care îl doriți.
- 5 Selectați **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul și a-l insera în clipboard.
- 6 În altă aplicație, amplasați cursorul acolo unde doriți să lipiți textul.
- 7 Selectați  → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

# Descărcarea aplicațiilor din Android Market

Prin folosirea platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea aplicațiilor suplimentare.

Android Market vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate în memoria internă.

## › Instalarea unei aplicații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Magazin Play**.
- 2 Selectați **Acceptați** la apariția termenilor și a condițiilor.
- 3 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

## › Dezinstalarea unei aplicații

- 1 Din ecranul de pornire Android Market, apăsați pe [≡] → **Aplicațiile mele**.
- 2 Selectați aplicația pe care doriți să o ștergeți.
- 3 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.



## Descărcarea fișierelor de pe Web

La descărcarea fișierelor sau a aplicațiilor de pe Web, dispozitivul le salvează pe o cartelă de memorie.



Fișierele pe care le descărcați de pe Web pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.



Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.

Pentru descărcarea fișierelor de pe Web,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.

2 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

Pentru a instala aplicații descărcate de pe site-uri Web, altele decât Android Market, trebuie să selectați **Setări** → **Aplicații** → **Surse necunoscute** → **OK**.

## Sincronizarea datelor

Puteți sincroniza date cu diferite servere Web și puteți realiza o copie de rezervă a acestora sau le puteți restabili.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la Web. Dacă apare vreo modificare, informațiile actualizate vor apărea pe dispozitiv și sincronizarea va începe automat.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## ► Configurarea unui cont de server

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
- 2 Selectați **Adăugare cont** → un tip de cont.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

## ► Activarea sincronizării automate

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
- 2 Selectați **Sincronizare automată**.
- 3 Selectați un cont.
- 4 Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicații din sincronizarea automată, debifați casele de selectare de lângă aplicațiile pe care nu le doriți.

## ► Sincronizarea manuală a datelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
- 2 Selectați un cont.
- 3 Selectați **Sinc. imediată**. Dispozitivul va începe să sincronizeze datele stabilite pentru sincronizare.

# Comunicații

## Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.

### ► Efectuarea sau preluarea unui apel



Când efectuați, acceptați, terminați sau respingeți apeluri, puteți utiliza butoanele sau ecranul tactil.



- Atunci când porniți senzorul de apropiere, dispozitivul dezactivează automat și blochează ecranul tactil pentru prevenirea selectărilor accidentale, când țineți dispozitivul lângă față. ► pag. 130
- Electricitatea statică a corpului sau a hainelor dvs. poate interfera cu senzorul de apropiere, pe durata unui apel.

### Efectuarea unui apel

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură** și introduceți un prefix regional și un număr de telefon.

2 Selectați  pentru a efectua un apel vocal.  
Pentru un apel video, selectați .


3 Pentru a încheia apelul, selectați **Sf. apel**.



- Utilizați agenda telefonică pentru a salva numerele pe care le formați frecvent. ► pag. 80
- Pentru a accesa rapid jurnalul de apeluri, în vederea reapelării numerelor formate recent, selectați **Telefon** → **Jurnale**.

## Preluarea unui apel

1 Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.


 Când dispozitivul sună, apăsați pe tasta Volum jos pentru a opri tonul de sonerie.

2 Pentru a încheia apelul, selectați **Sf. apel**.

## Respingerea unui apel


Când primiți un apel, glisați  în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj la respingerea apelurilor primite, selectați **Respingere apel cu mesaj**.

 Mai întâi setați un mesaj text care va fi trimis apelanților. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**  
→ **Apel** → **Setare mesaje de resping**.

## Apelarea unui număr internațional

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon**  
→ **Tastatură** și țineți apăsat **0** pentru a introduce caracterul +.

2 Introduceți în întregime numărul pe care doriți să îl apălați (codul țării, prefixul regional și numărul de telefon), apoi selectați  pentru a apăla numărul.




## Utilizarea unei căști

Conectând o casă la dispozitiv, puteți răspunde și controla apelurile în modul mâini libere:

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a reține un apel sau pentru a prelua un apel reținut pe durata unui apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.



## ► Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel vocal este în desfășurare:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați . Pentru a relua un apel în așteptare, selectați .
- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel** și apoi formați un număr nou.
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, glisați  în afara cercului mare, atunci când se aude un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să confirmați dacă primul apel va fi terminat sau reținut. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc. oprit**.
- Pentru a-l asculta pe interlocutor și pentru a discuta cu acesta prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a deschide agenda telefonică, apăsați pe  → **Contacte**.
- Pentru a adăuga o notă, apăsați pe  → **Notă**.
- Pentru a comuta între două apeluri, selectați **Schimb**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați un apel și selectați **Îmbinare** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.

## ► Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel video

Puteți utiliza următoarele opțiuni în timp ce un apel video este în desfășurare:

- Pentru a comuta între obiectivul din față și cel din spate al camerei foto, selectați **Comutare cameră**.
- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mc. oprit**.
- Pentru a vă ascunde imaginea de celălalt interlocutor, apăsați pe [≡] → **Ascunde-mă**.
- Pentru a selecta o imagine alternativă care va fi afișată interlocutorului, apăsați pe [≡] → **Imagine la ieșire**.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, apăsați pe [≡] → **Tastatură**.
- Pentru a asculta interlocutorul și a comunica prin intermediul căștii Bluetooth, apăsați pe [≡] → **Comutare cască**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, apăsați pe [≡] → **Difuzor pornit/oprit**.
- Pentru a utiliza imaginea interlocutorului, țineți apăsat pe aceasta. Puteți captura imaginea de pe ecran sau înregistra apelul video.

## ► Vizualizarea și formarea apelurilor pierdute

Dispozitivul va afișa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut, deschideți panoul de notificări și selectați apelul pierdut.

## ➤ Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Puteți utiliza și alte caracteristici aferente apelurilor, de exemplu, respingerea automată, modul Numere de apelare fixată (Fixed Dialling Number - FDN), redirectionarea sau blocarea apelurilor.

### Setarea respingerii automate

Utilizați caracteristica de respingere automată pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere. Pentru activarea respingerii automate și crearea listei de respingere automată,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Respingere apel**.
- 2 Selectați **Mod respingere automată** → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Toate numerele	Respingeți toate apelurile.
Numere cu resp. automată	Respingeți apelurile de la numerele de telefon din lista de respingere automată.

- 3 Selectați **Listă de respingere automată**.
- 4 Selectați **Adăugat** și introduceți un număr de telefon.
- 5 Selectați **Criteriu de potrivire** → o opțiune (dacă este necesar).
- 6 Selectați **Salvare**.
- 7 Pentru a adăuga mai multe numere, repetați pașii 4-6.

## Utilizarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul va restricționa apelurile efectuate, cu excepția numerelor stocate în lista FDN. Pentru activarea modului FDN,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixată** → **Activare FDN**.
- 2 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
- 3 Selectați **Listă FDN** și adăugați contactele care se vor utiliza în modul FDN.

## Setarea redirectionării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru trimiterea apelurilor primite către un alt număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații când nu puteți prelua apelurile, de exemplu, atunci când vorbiți deja la telefon sau când vă aflați în afara zonei de acoperire.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Redirecționare apeluri** → un tip de apel.
- 2 Selectați o situație.
- 3 Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.  
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

## Setarea blocării apelurilor

Blocarea apelurilor este o caracteristică de rețea pentru a limita anumite tipuri de apeluri sau pentru a împiedica alte persoane să efectueze apeluri cu dispozitivul dvs.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel** → un tip de apel.



- 2 Selectați o opțiune de blocare a apelurilor.
- 3 Introduceți o parolă de blocare a apelurilor și selectați **OK**.  
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

## Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui apel anterior. Această caracteristică este disponibilă numai pentru apeluri vocale.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Apel** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

## ► Vizualizarea jurnalelor de apel

Puteți vizualiza jurnalele de apeluri filtrate în funcție de tip.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Jurnale**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Vizualizare după** → o opțiune pentru sortarea jurnalelor de apeluri.



Din jurnalele de apeluri, puteți efectua un apel sau trimite un mesaj prin deplasarea rapidă a contactului la stânga sau la dreapta.

- 3 Selectați un jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.



Din vizualizarea de tip detaliu, puteți apela numărul, puteți trimite un mesaj la numărul respectiv, puteți adăuga numărul la agenda telefonică sau pe lista de respingere automată.



## Mesaje

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.





Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

### ► Trimiterea unui mesaj text

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**.
- 2 Selectați .
- 3 Adăugați destinatarul mesajului dvs.
  - Introduceți numerele de telefon manual, separându-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
  - Selectați numerele de telefon din liste prin selectarea .
- 4 Selectați **Atingeți pentru a intra în mesaj** și introduceți textul mesajului.  
Pentru inserarea de emoticon-uri, apăsați pe [≡] → **Introducere emoticon**.
- 5 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.


### ► Trimiterea unui mesaj multimedia

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**.
- 2 Selectați .

- 3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.
- Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
  - Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste prin selectarea .



La introducerea unei adrese de e-mail, dispozitivul va converti mesajul într-un mesaj multimedia.

- 4 Apăsați pe [≡] → **Adăugare subiect** și introduceți un subiect pentru mesaj.
- 5 Selectați **Atingeți pentru a intra în mesaj** și introduceți textul mesajului.  
Pentru inserarea de emoticon-uri, apăsați pe [≡] → **Introducere emoticon**.
- 6 Selectați  și adăugați un element.  
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți realiza o fotografie, un videoclip sau înregistra un sunet.
- 7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

## ► Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**.  
Mesajele sunt grupate în liste în funcție de contact, similar unei aplicații de tip messenger.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a vizualiza detaliile.

## ➤ Ascultarea mesajelor vocale

Dacă ați setat redirectionarea apelurilor pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesajele vocale atunci când nu răspundeți la apelurile primite. Pentru accesarea mesajelor vocale primite și ascultarea acestora,

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură**, apoi țineți apăsat **1**.

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.



Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Furnizorul de servicii vă poate oferi numărul.

## Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine.




- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcție de versiunea de software a dispozitivului.

## ➤ Trimiterea unui mesaj de e-mail

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.







2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **OK**.

- 3 Apăsați pe [≡] → **Scriveți**.
- 4 Introduceți un nume sau o adresă în câmpul pentru destinatar.
- 5 Introduceți un subiect și un mesaj.
- 6 Pentru a atașa un fișier imagine, apăsați pe [≡] → **Atașați** → un fișier.
- 7 Selectați  pentru a trimite mesajul.

## ► Vizualizarea mesajelor de e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
- 2 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde mesajului, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați  → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați  → **Redirecționați**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe dispozitiv, selectați **Descărcați**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ștergerea mesajului, selectați **Ștergeți**.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectați  sau .

## ► Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteți organiza e-mailul dvs. etichetând mesajele. Puteți sorta mesajele după filtrul etichetei.

## Adăugarea unei etichete la un mesaj

- 1 Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat un mesaj de e-mail.
- 2 Selectați **Modificați etichetele**.
- 3 Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați și selectați **OK**.

## Filtrarea mesajelor

- 1 Din ecranul Mesaje primite, apăsați pe [≡] → **Accesați etichetele**.
- 2 Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

## E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

### ► Configurarea unui cont de e-mail

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola.
- 3 Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale, ca de exemplu Google Mail și Yahoo) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.


Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între conturile de e-mail; selectați numele unui cont în partea din stânga-sus a ecranului și selectați un cont de unde doriți să preluați mesajele.

## ► Trimiterea unui mesaj de e-mail

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.

2 Selectați .

3 Adăugați destinatarii mesajului dvs.

- Introduceți adresele de e-mail manual și separați-le introducând punct și virgulă.
- Alegeți adresele de e-mail din liste prin selectarea .
- Pentru a adăuga mai mulți destinatari, apăsați pe [≡] → **Adăugare Cc/Bcc**.

4 Selectați câmpul subiect pentru a introduce un subiect.

5 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul mesajului de e-mail.

6 Selectați **Atașare** și atașați un fișier.



Nu puteți atașa fișiere protejate de Digital Rights Management (DRM) (Gestionarea digitală a drepturilor).

7 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.



Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în aria de acoperire.

## ► Vizualizarea unui mesaj de e-mail









Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.

2 Apăsați pe [≡] → **Reîmprospătare** pentru a actualiza lista de mesaje.


3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vă deplasa la mesajul anterior sau următor, selectați  sau .
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați  → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați  → **Transfer**.
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați  de lângă câmpul atașamentelor și apoi selectați un fișier. Pentru a salva atașamentul pe dispozitiv, selectați .

## Google Talk


Aflați cum puteți să vă conversați cu prietenii și familia prin Google Talk™

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

### ➤ Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.

Lista de prieteni afișează instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.

2 Apăsați pe [] → **Adăugați un prieten**.

3 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului și selectați **Trimiteți o invitație**.

Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.



## ➤ Începerea unei conversații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversații.
- 3 Introduceți mesajul și selectați **Trimiteti**.  
Pentru inserarea emoticonurilor, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon**.
- 4 Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați pe [≡] → **Comutați conversațiile**.
- 5 Pentru a încheia conversația, apăsați pe [≡] → **Încheiați conversația**.

## Social Hub

Aflați cum puteți accesa Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru Serviciul Rețele Sociale (SNS), e-mail, mesaje, mesaje instant, contacte sau informații calendaristice. Vizitați [socialhub.samsungapps.com](http://socialhub.samsungapps.com) pentru mai multe detalii.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Social Hub**.
- 2 Consultați și utilizați conținutul furnizat de Social Hub.

# Divertisment

## Cameră foto


Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 2560 x 1920 pixeli (5 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 1280 x 720 pixeli.








- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.
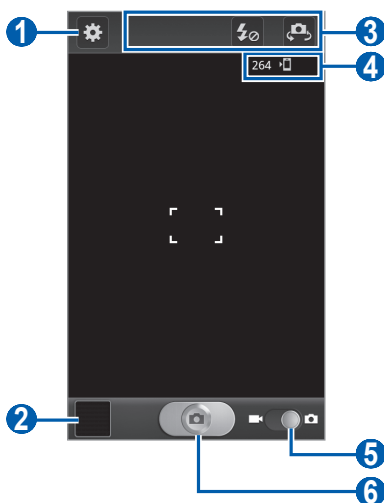
## ► Fotografierea

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.



Număr	Funcție
1	Schimbați setările camerei foto.
2	Deschideți vizualizatorul de imagini pentru a vedea fotografiile făcute.
3	<p>Utilizați comenzile rapide ale camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Schimbați setările blițului.</li> <li>•  : Comutați între obiectivul din față și cel din spate al camerei.</li> </ul> <p>Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 68</p>
4	<p>Verificați starea camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Numărul de fotografii pe care le puteți realiza (în funcție de memoria disponibilă); această pictogramă este afișată numai când numărul este mai mic de 300.</li> <li>•  : Locație de stocare implicită</li> </ul>
5	Comutați la camera video.
6	Realizați o fotografie.

- 3 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins și devine verde când subiectul este focalizat.
- 4 Selectați  pentru a fotografia. Fotografia este salvată automat.




După efectuarea fotografiilor, selectați pictograma vizualizatorului de imagini pentru a vedea fotografiile făcute.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le (apropiați degetele pentru a micșora) sau atingeți de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie către alte persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o fotografie, selectați **Sup.** și folosiți următoarele opțiuni:
  - **Setare ca:** Setati o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificator apelant pentru un contact.
  - **Redenumire:** Redenumiți un fișier foto.

## ► Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene



Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru condițiile de fotografiere și subiecți.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Selectați  → **Mod scenă** → o scenă.
- 3 Apăsati pe [].
- 4 Efectuați toate reglajele necesare.
- 5 Selectați  pentru a fotografia.


## ➤ Realizarea unei fotografii în modul Autoportret

Puteți realiza în mod convenabil fotografii autoportret, utilizând obiectivul din față al camerei foto.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Selectați  → **Autoportret**.
- 3 Efectuați toate reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a fotografia.

## ➤ Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet


Camera foto poate recunoaște fețele oamenilor și vă poate ajuta să captați fotografii ale acestora când zâmbesc.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Selectați  → **Mod fotografiere** → **Foto. zâmbet**.
- 3 Efectuați toate reglajele necesare.
- 4 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și selectați . Dispozitivul va recunoaște persoanele dintr-o imagine și le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbește, dispozitivul fotografiază automat.

## ➤ Realizarea unei fotografii panoramice



Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Acest mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Selectați  → **Mod fotografiere** → **Panoramă**.

- 3 Efectuați toate reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a realiza prima fotografie.
- 5 Deplasați lent dispozitivul în orice direcție și aliniați cadrul verde cu vizorul.  
Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
- 6 Repetați pasul 5 pentru a finaliza fotografia panoramică.



## ► Realizarea unei fotografii în mișcare

Puteți realiza imagini ale unui subiect aflat în mișcare și le puteți combina într-o singură fotografie, care redă acțiunea.


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Selectați  → **Mod fotografiere** → **Foto. cu acțiune.**
- 3 Efectuați toate reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a capta prima fotografie.
- 5 Deplasați dispozitivul pentru a urmări subiectul aflat în mișcare.  
Dispozitivul va realiza automat următoarele fotografii.
- 6 Continuați să urmăriți subiectul până când dispozitivul a realizat toate imaginile necesare pentru fotografia în mișcare.

## ► Realizarea unei fotografii în modul Desene animate


Puteți realiza fotografii cu efecte de desene animate.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Selectați  → **Mod fotografiere** → **Desene animate.**
- 3 Efectuați toate reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a fotografia.

## ► Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Adăugați sau eliminați comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.
Autoportret	Comutați între obiectivul din față și cel din spate al camerei.
Bliț	Modificați setările blițului; puteți porni sau opri manual blițul, sau puteți seta camera foto să folosească blițul automat atunci când este nevoie.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere.
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii.
Mod focalizare	Realizați fotografii în prim-plan sau setați camera foto să focalizeze pe subiect.
Numărat. Inversă	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
ISO	Reglați sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.

Opțiune	Funcție
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Contrast automat	Reglați automat contrastul dintre subiect și fundal.
Detectare clipire	Setați camera foto astfel încât să vă alerteze la închiderea ochilor.
Grilă	Afișați grila pe ecranul de previzualizare.
Calitate imagine	Setați nivelul de calitate al fotografiilor.
Etichetă GPS	<p>Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.</li> <li>• Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Web. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.</li> </ul>
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de fotografiere.




## > Înregistrare videoclip

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto** pentru a porni camera.
- 2 Pentru a comuta la camera video, glisați cursorul la camera video.
- 3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.




Număr	Funcție
1	Modificați setările camerei video.
2	Deschideți vizualizatorul de imagini pentru a vedea videoclipurile pe care le-ați înregistrat.
3	Utilizați comenzile rapide ale camerei video. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Schimbați setările blițului.</li><li>•  : Schimbați modul de înregistrare sau comutați între obiectivul frontal și cel din spate al camerei foto.</li></ul> Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 68

Număr	Funcție
4	<p>Verificați starea camerei video.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>02:56:51</b>: Lungimea unui videoclip ce poate fi înregistrat (în funcție de memoria disponibilă)</li> <li>• : Locație de stocare implicită</li> </ul>
5	Comutați la camera foto.
6	Înregistrați un videoclip.


4 Selectați  pentru a începe înregistrarea.

5 Selectați  pentru a opri înregistrarea.


Videoclipul este salvat automat.

 Camera foto nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați pictograma vizualizatorului de imagini pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda un videoclip, selectați .
- Pentru a trimite un videoclip către alte persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a șterge un videoclip, selectați **Ștergere**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru un videoclip, selectați **Sup.** și folosiți următoarele opțiuni:
  - **Redare**: Redați un videoclip.
  - **Redenumire**: Redenumiți un fișier video.


## ► Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Adăugați sau eliminați comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.
Bliț	Schimbați setările blițului; puteți porni și opri manual blițul.
Mod Înregistrare	Schimbați modul de înregistrare.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii.
Numărat. Inversă	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.
Grilă	Afișați grila pe ecranul de previzualizare.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Reinițializați meniurile și opțiunile de înregistrare.

## ➤ Editarea pictogramelor pentru comenzi rapide

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

- 1 Din ecranul de previzualizare, selectați  → **Editare comenzi rapide** sau apăsați pe [≡] → **Editare comenzi rapide**.
- 2 Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni și glisați-o spre zona comenzii rapide.  
Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă și glisați-o în lista de opțiuni.
- 3 Apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

## Videoclipuri








Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișiere: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui disc DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Videoclip**.
- 2 Selectați un videoclip pentru redare.

### 3 Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Modificați raportul ecranului video.
	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți de două ori); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
	Întrerupeți redarea; selectați  pentru a relua redarea.
	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).
	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
	Reglați volumul.

## Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografiile și să redați videoclipuri salvate în memoria dispozitivului și pe cartela de memorie.



### ► Formate de fișiere acceptate

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv





- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui disc DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

## › Vizualizarea unei fotografii

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un folder.
- 3 Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați  sau  în partea din dreapta sus a ecranului.
- 4 Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le (apropiați degetele pentru a micșora). De asemenea, puteți selecta  sau , sau puteți atinge de două ori ecranul.



Dacă ați activat caracteristica mișcări de înclinare, puteți mări sau micșora ținând apăsată două puncte cu degetele și apoi înclinând dispozitivul înainte și înapoi.

- Pentru a trimite o fotografie altor persoane, selectați **Trimitere prin**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere** → **Confirmare ștergeri**.













- Pentru a partaja o fotografie prin intermediul AllShare sau printr-o rețea de socializare, apăsați pe [≡] → **Partajare prin**.
- Pentru a seta o fotografie ca fundal sau ca imagine de identificare a apelantului, apăsați pe [≡] → **Setare ca**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o fotografie, apăsați pe [≡] → **Mai multe** și utilizați următoarele opțiuni:
  - **Copiere:** Copiați un fișier foto.
  - **Imprimare:** Imprimați o fotografie utilizând o rețea Wi-Fi sau o conexiune USB. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
  - **Editare:** Editați o fotografie.
  - **Trunchiere:** Tăiați o imagine dintr-o fotografie.
  - **Mișcare:** Accesați setările pentru a controla recunoașterea mișcării pentru dispozitiv.
  - **Rotire stânga:** Rotiți fotografia în sensul invers acelor de ceasornic.
  - **Rotire dreapta:** Rotiți fotografia în sensul acelor de ceasornic.
  - **Expunere diapozitive:** Începeți o expunere de diapozitive în folderul selectat.
  - **Redenumire:** Redenumiți un fișier foto.
  - **Detalii:** Vizualizați detaliile fotografiei.

## ► Redarea unui videoclip

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
- 2 Selectați un videoclip (cu pictograma ►) pentru a-l reda.
- 3 Rotiți dispozitivul la vizualizarea de tip peisaj.
- 4 Controlați redarea cu tastele virtuale. ► pag. 68

## Editor foto

Puteți edita fotografii și aplica diferite efecte.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Editor foto**.
- 2 Selectați **Selectare imagine** → un folder → o imagine.  
Pentru a realiza o fotografie nouă, selectați **Realizare fotografie**.
- 3 Selectați  → **Selecție nouă** → **OK**.
  - Pentru a adăuga sau tăia din chenarul de selectare, selectați  → **Adăugare la selecție** sau **Eliminare din selecție**.
  - Pentru a restabili selectarea anterioară, selectați  → **Inversare selecție**.
  - Pentru a schimba mărimea de selectare, selectați .
  - Pentru a roti imaginea, selectați .
  - Pentru a decupa imaginea, selectați .
  - Pentru a anula sau a reface ultima acțiune, selectați  sau .
- 4 Glisați degetul peste zona pe care doriți să o selectați.
- 5 Selectați  pentru aplicarea un efect de culoare, sau selectați  pentru a aplica un efect de filtru.  
Pentru a utiliza instrumente suplimentare, cum ar fi copierea și deformarea, selectați .
- 6 Selectați tipul de efect pe care doriți să îl aplicați.
- 7 Reglați imaginea după cum doriți (dacă este necesar) și apoi selectați **Gata**.
- 8 Când ați terminat, apăsați pe [] → **Salvare**.
- 9 Introduceți un nume și selectați **OK**.



## Player muzical

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișiere: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

### ► Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:









- Descărcați de pe rețeaua Wi-Fi. ► pag. 89
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 110
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 102
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 111
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 111

### ► Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați o categorie de muzică.
- 3 Selectați un fișier muzical.

#### 4 Controlați redarea cu următoarele pictograme:

Pictogramă	Funcție
	Reglați volumul.
	Activați sistemul de sunet surround pe 5.1 canale când este conectată o cască.
	Activați modul Amestecare.
	Schimbați modul de repetare (oprit, se repetă un fișier sau se repetă toate fișierele).
	Reluați redarea; salt înapoi (atingeți de două ori); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat).
	Întrerupeți redarea; selectați  pentru a relua redarea.
	Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat).



Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căști. În modul Repaus, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.

### ► Crearea unei liste de redare

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
- 2 Selectați **Liste de redare**.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Creare**.
- 4 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Salvare**.
- 5 Selectați **Adăugare muzică**.
- 6 Selectați fișierele pe care doriți să le includeți și selectați **Adăugat**.

În timpul redării, puteți adăuga fișiere la o listă de redare apăsând pe [≡] → **Adăugare la lista de redare** → o listă de redare.

## ➤ Adăugarea pieselor la lista rapidă

Puteți adăuga piese la lista rapidă și le puteți salva ca listă de redare. În timpul redării, apăsați pe [⏮] → **Adăug. la listă rap.** pentru a adăuga piesa curentă la lista rapidă.

Pentru a accesa lista rapidă, din ecranul principal al playerului muzical, selectați **Liste de redare** → **Listă rapidă**. Pentru a salva lista rapidă ca listă de redare, apăsați pe [⏮] → **Salvare ca listă de redare**.

## ➤ Particularizarea setărilor playerului muzical

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.
- 2 Apăsați pe [⏮] → **Setări**.
- 3 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Egalizator	Selectați un tip de egalizator implicit.
Efecte de sunet	Selectați un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Vizualizare	Afișați o vizualizare animată în timpul redării.
Versuri	Setați afișarea versurilor în timpul redării. Playerul muzical acceptă versuri numai cu etichete ID3v2.
Oprește automată muzică	Setați playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

## Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online, căuta și cumpăra piesele dvs. preferate.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Music Hub**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați caseta de bifare de lângă **Nu se afișează pentru 90 (de) zile** și selectați **Confirm**.
- 3 Căutați melodii și previzualizați sau cumpărați piesele preferate.

## Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzica și știrile la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați o cască ce servește drept antenă radio.

### > Ascultarea radioului FM

- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.

Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.



La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea automată.

### 3 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:





Număr	Funcție
1	Porniți sau opriți radioul FM.
2	Căutați un post de radio disponibil.
3	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
4	Reglați volumul.
5	Acordați fin frecvența.

## > Salvarea automată a unui post de radio


- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Căutare** → o opțiune de căutare.  
Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

## ► Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 3 Selectați  pentru a porni radioul FM.
- 4 Derulați la postul de radio dorit.
- 5 Selectați  pentru a-l adăuga pe lista de favorite.

 Puteți adăuga un nume postului de radio sau îl puteți șterge; țineți apăsat pe un post de radio din lista de favorite și selectați **Eliminare** sau **Redenumire**.

## ► Particularizarea setărilor radioului FM

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.
- 2 Apăsați pe [] → **Setări**.
- 3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

Opțiune	Funcție
Redare în fundal	Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații. Dacă această caracteristică este activată, puteți controla radioul FM din panoul de notificări.
Afișare ID post	Stabiliți dacă se va afișa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.


Opțiune	Funcție
Frecvență alternativă	Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab.
Oprire FM automată	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

# Informații personale

## Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

### › Crearea unui contact

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați o locație de memorie.  
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
- 4 Introduceți informațiile de contact.
- 5 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

De asemenea, puteți crea un contact din ecranul de apelare.






- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Telefon** → **Tastatură**.
- 2 Introduceți un număr de telefon.
- 3 Selectați **Adăugare la Contacte** → **Creare contact**.
- 4 Selectați o locație de memorie.  
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
- 5 Introduceți informațiile de contact.
- 6 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.




## › Găsirea unui contact

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.  
De asemenea, puteți glisa degetul de-a lungul indexului din partea dreaptă pentru a derula rapid lista.
- 3 Selectați numele unui contact.

După ce ați găsit contactul, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a apela contactul, selectați  sau .
- Pentru a trimite un mesaj, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a edita informațiile despre contact, apăsați pe [≡] → **Editare**.
- Pentru a seta contactul la favorite, selectați .

## › Setarea unui număr de apelare rapidă

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
  - 2 Apăsați pe [≡] → **Setare pentru apelare rapidă**.
  - 3 Selectați un număr de locație → un contact.
  - 4 Selectați un număr de telefon (dacă este necesar).
-  Puteți apela rapid acest număr ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.

## › Crearea cărții de vizită

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Profilul meu**.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Editare**.

4 Introduceți-vă detaliile personale.

5 Selectați **Salvare**.



Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj sau la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica fără fir Bluetooth.

## ➤ Preluarea contactelor din rețelele de socializare

Puteți vizualiza lista conturilor rețelelor de socializare și puteți selecta un cont pentru a adăuga un contact de pe site-ul respectiv, la contactele de pe telefon.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.

2 Apăsați pe [☰] → **Mai multe** → **Vizualizare prieteni**.

3 Selectați un cont.

4 Selectați contactele și selectați **Adaugă**.

Puteți să adăugați comentarii la mesajele încărcate de contactele dvs. și să le vizualizați fotografiile partajate. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte** → un contact → **Activit.** sau **Media**.

## ➤ Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje sau un e-mail unui întreg grup. Începeți prin crearea unui grup.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.

2 Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Grupuri**.

- 3 Apăsați pe [≡] → **Creare**.
- 4 Introduceți un nume și selectați un ton de apel pentru grup.
- 5 Selectați **Adăugare membru**, alegeți contactele pe care doriți să le adăugați la grup, și apoi selectați **Adaugă**.
- 6 Selectați **Salvare**.

## › Copierea contactelor

Pentru a copia contactele de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
- 3 Selectați o locație de memorie.  
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
- 4 Alegeți contactele pe care doriți să le copiați și apoi selectați **Import**.

Pentru a copia contactele de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
- 3 Selectați contactele pe care doriți să le copiați și selectați **Export** → **Da**.

## › Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fișierele contactelor (în format vcf) de pe o cartelă de memorie pe dispozitivul dvs.,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.

- 3 Selectați o locație de memorie.  
Dacă aveți mai mult de un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
  - 4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișiere contactelor, și selectați **OK**.
  - 5 Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.
- Pentru a exporta contacte de pe dispozitivul dvs. pe o cartelă de memorie,
- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
  - 2 Apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.
  - 3 Selectați **OK** pentru a confirma.

## Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

### ► Crearea unui eveniment

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați **Atingeți pentru a crea un eveniment** sau apăsați pe [≡] → **Creare**.
- 3 Dacă apar mesaje de avertizare despre sincronizarea calendarului, selectați **OK**.
- 4 Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
- 5 Selectați **Salvare**.

## › Vizualizarea evenimentelor

Pentru modificarea vizualizării calendarului,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați o dată din calendar. În vizualizarea de tip lună, zilele cu evenimente programate sunt indicate printr-un mic pătrat.
  - Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsați pe [≡] → **Acces.**, introduceți data selectând + sau -, și selectați **Afiș.**
  - Pentru a selecta data de astăzi, apăsați pe [≡] → **Azi.**
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.



Puteți trimite evenimentul altor persoane apăsând pe [≡] → **Trimitere prin** → o opțiune.

## › Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei pentru eveniment va apărea la ora specificată.

- 1 Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului.
- 2 Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.
- 3 Pentru a amâna sau a anula alarma, selectați **Amânare** sau **Opre.**

## Activitate

Aflați cum puteți să creați o listă de sarcini virtuale și să setați alarme pentru a vă aminti de activități importante sau pentru a seta prioritatea.

### › Crearea unei activități

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Activitate**.
- 2 Selectați **Creare activitate** sau apăsați pe [≡] → **Creare** pentru a crea o activitate.
- 3 Introduceți detaliile activității.
- 4 Selectați **Salvare**.

### › Vizualizarea unei activități

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Activitate**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Listare după** → o opțiune pentru sortarea activităților.
- 3 Selectați o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.  
Pentru activitățile finalizate cu termen limită expirat, puteți seta starea acestora ca fiind finalizată bifând caseta de selectare.


## Notă






Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării și vizualizării la o dată ulterioară.

### › Crearea unei note

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
- 2 Dacă există o notă salvată, selectați **Creare notă** sau apăsați pe [≡] → **Creare** pentru a crea o notă.
- 3 Introduceți textul notei și selectați **Salvare**.

## › Vizualizarea notelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
- 2 Apăsați pe [F≡I] → **Căutare** sau țineți apăsat pe [F≡I] pentru a căuta o notă (dacă este necesar).
- 3 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.  
Pentru a utiliza caracteristici suplimentare pentru o notă, selectați .

Opțiune	Funcție
	Editați nota.
	Ștergeți nota.
	Schimbați culoarea notei.
	Blocați nota.
	Imprimați nota cu ajutorul unei rețele Wi-Fi sau conexiuni USB. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.



Puteți trimite nota altor persoane apăsând pe [F≡I] → **Trimitere** → o opțiune.

## Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

### › Înregistrarea unei note vocale

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înregistrare voce**.
- 2 Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
- 3 Vorbiți în microfon.

- 4 Când ați terminat, selectați **Oprire**.  
Nota dvs. este salvată automat.
- 5 Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înreg.** din nou.

## ► Redarea unei note vocale

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Înregistrare voce**.

2 Selectați **Listă**.

3 Selectați o notă vocală pentru redare.



Puteți trimite nota vocală altor persoane apăsând pe [≡] → **Partajare** → o opțiune.



# Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date. Contactați-vă operatorul pentru a alege cel mai bun plan de date.


## Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.



- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## > Răsfoirea paginilor Web

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată. Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web (URL) a paginii și selectați .
- 2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Introduceți adresa URL a unei pagini Web pe care doriți să o accesați.
2	Deschideți o listă de marcaje salvate, pagini frecvent vizitate și istoricul Internet recent.

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le (apropiați degetele pentru a micșora). De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.



Dacă ați activat caracteristica mișcări de înclinare, puteți mări sau micșora ținând apăsată două puncte cu degetele și apoi înclinând dispozitivul înainte și înapoi.


- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe [≡] → **Fereastră nouă**.
- Pentru vizualizarea ferestrelor active curent, apăsați pe [≡] → **Ferestre**. Puteți deschide mai multe pagini și vă puteți deplasa înainte și înapoi între acestea.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, apăsați pe [≡] → **Luminoz. navigator**. În funcție de regiune, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați pe [≡] → **Reîmprospătare**.
- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați pe [≡] → **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul de repaus, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Informații pagină**.
- Pentru a trimite adresa URL a paginii Web altor persoane, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.

- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Descărcări**.
- Pentru a particulariza setările navigatorului, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Setări**.
- Pentru a imprima pagina Web curentă sau ecranul curent cu ajutorul unei imprimante conectate, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu imprimante Samsung.

## ➤ Căutarea informației vocal




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
- 2 Selectați câmpul de introducere al adresei URL.
- 3 Selectați  și roștiți un cuvânt în microfonul dispozitivului. Dispozitivul caută informații și pagini Web în legătură cu acest cuvântul.

## ➤ Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
- 2 Selectați  → **Marcaje**.
- 3 Selectați **Adăugat** sau apăsați pe [≡] → **Marcare ultima pagină vizualizată**.  
Pentru a marca pagina web pe care o vizualizați, săriți la pasul 5.
- 4 Introduceți un titlu de pagină și o adresă Web (URL).
- 5 Selectați **OK**.

Din lista cu marcaje, țineți apăsat un marcaj și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina Web în fereastra curentă, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Repaus, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa Web (URL) a paginii Web altor persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa Web (URL) a paginii Web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.


## ➤ Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a istoricului recent

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.

2 Selectați  → **Cel mai vizitat** sau **Istoric**.

3 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.



Puteți adăuga o pagină Web la lista de marcaje selectând .









## Hărți

Aflați cum să utilizați Google Maps™ pentru a vă afla locația, pentru a căuta străzi, orașe sau țări pe harta online și pentru a primi indicații de orientare.








- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă. ► pag. 110

### ➤ Căutarea unei anumite locații

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **OK**.  
Harta va afișa locația dvs. curentă.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Căutare**.
- 4 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .  
Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
- 5 Selectați locația ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
  - Pentru a vizualiza lista cu toate rezultatele căutării, selectați .
  - Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați  sau .
  - Pentru vizualizarea în relief, selectați .
  - Pentru vizualizarea locației dvs. curente, selectați .
  - Pentru a adăuga o stea locației, selectați eticheta cu numele locației → .



### ➤ Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Indicații**.

- 3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.  
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau pentru a indica locația pe hartă, selectați  → **Agendă, Punct pe hartă** sau **Locațiile mele**.
- 4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Traseu**.  
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute. Selectați o rută pentru a vizualiza detalii despre itinerarul dvs. și selectați  pentru a vizualiza ruta pe hartă.
- 5 Selectați  sau  pentru a vizualiza numai o parte din rută.
- 6 Când ați terminat, apăsați pe [>] → **Curățați harta**.

## Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.  
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.
- 2 Selectați  → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.
- 3 Alegeți un prieten pe care doriți să îl adăugați sau introduceți o adresă de e-mail și apoi selectați **Adăugați prieteni**.
- 4 Selectați **Da**.  
Când prietenul acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.
- 5 Apăsați pe [>] → **Vizualizare hartă**.  
Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

## Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Locații**.
- 2 Selectați o categorie.  
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.
- 3 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.
- 4 În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:
  - Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați **Hartă**.
  - Pentru a vizualiza ruta către locul respectiv, selectați **Indicații**.
  - Pentru vizualizarea unui număr de telefon al unui loc definit, selectați **Apelați**.

## Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS pentru a afișa și găsi destinația cu ajutorul ghidării vocale.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți, și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept**.

- 3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
- **Rostiți destinația:** Rostiți destinația dvs. ca de exemplu *"Navigate to destinație"*.
  - **Introduceți destinația:** Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
  - **Agendă:** Selectați destinația dintre adresele de contact.
  - **Locații cu stea:** Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

## YouTube

Aflați cum să vizualizați și să partajați videoclipuri prin YouTube.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

### › Urmărirea videoclipurilor




- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Accept** (dacă este necesar).
- 3 Selectați un videoclip din listă.
- 4 Rotiți dispozitivul la vizualizarea de tip peisaj.
- 5 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor de pe ecran.

### › Partajarea videoclipurilor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Selectați  → o opțiune.



## ➤ Încărcarea videoclipurilor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
- 2 Apăsați pe [F≡] → **Încărcați** și selectați un videoclip. Treceți la pasul 8.  
Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați  pentru a porni camera foto.
- 3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați reglajele necesare.
- 4 Selectați  pentru a începe înregistrarea.
- 5 Selectați  pentru a opri înregistrarea.
- 6 Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.
- 7 Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube.  
De asemenea, puteți să selectați **Adăugați un cont** și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
- 8 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Încărcați**.

## Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea unei game largi de aplicații direct pe dispozitivul dvs. Cu numeroase jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicațiile optimizate în întregime de la Samsung Apps. Explorați aplicații uimitoare și îmbunătățiți experiența dvs. mobilă.




- Funcția poate fi indisponibilă, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Pentru detalii, vizitați [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com).

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Apps**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.
- 3 Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.

## Magazin Play

Puteți descărca jocuri, tonuri de sonerie sau alte aplicații din Android Market.

 În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Magazin Play**.
- 2 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 40

## Știri și meteo

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme și să citiți știrile principale și alte articole noi.

### › Vizualizarea informațiilor meteo

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.
- 2 Selectați **Google Weather** din partea de sus a ecranului. Dispozitivul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațiile meteo.

 Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați pe [☰] → **Setări** → **Setările Google Weather** și debifați caseta de selectare de lângă **Utilizați Locația mea**. Apoi selectați o locație în **Setați locația**.

## › Citirea articolelor noi

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Știri și meteo**.
- 2 Derulați la stânga la un subiect de știri din partea superioară a ecranului.
- 3 Selectați un articol pentru a-l deschide.



Pentru a adăuga teme noi, apăsați pe [≡] → **Setări** → **Setările Știri Google** → **Selectați subiectele de știri**.

# Conectivitate

## Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

### ► Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
- 2 Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.


## › Găsirea și asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.
- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celui alt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului. Când deținătorul celui alt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.



Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

## › Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, sau un fișier media dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.
  - 2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.
-  Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.
- 3 Căutați și asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

## ► Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Vizibil**.  
Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth pentru o perioadă specificată.  
Puteți seta durata pentru care dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth selectând **Expirare vizibilitate**.
- 2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Selectați **Acce.** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

## Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

## ➤ Activarea caracteristicii Wi-Fi

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

## ➤ Identificarea și conectarea la un PA Wi-Fi

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.  
Dispozitivul va căuta automat puncte de acces Wi-Fi disponibile.
- 2 Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
- 3 Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
- 4 Selectați **Conectare**.

## ➤ Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
- 2 Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
- 3 Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
- 4 Selectați **Salvare**.

## › Conectarea la un PA Wi-Fi utilizând o configurare Wi-Fi protejată (WPS)

Utilizând WPS, vă puteți conecta la o rețea securizată.

Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un buton WPS,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
- 2 Selectați **Buton conexiune WPS**.
- 3 Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la un punct de acces Wi-Fi cu un cod PIN pentru WPS,

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
- 2 Alegeți o rețea indicată de pictograma WPS și selectați **PIN WPS**.
- 3 La punctul de acces, introduceți codul PIN și apăsați butonul de pornire.

## Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces.

## › Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi Direct** → **OK**.
- 2 Selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Selectați **Wi-Fi Direct**.



4 Apăsați pe [≡] → **Căutare**.

5 Selectați un dispozitiv și apoi selectați **Conectare**.

Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celui alt dispozitiv acceptă conexiunea.

## ▶ Trimiterea de date prin Wi-Fi

1 Selectați un fișier sau un element, de exemplu, o notă, un fișier media sau adresă web, dintr-o aplicație adecvată sau din **Fișierele mele**.

2 Selectați o opțiune pentru a trimite date prin Wi-Fi.



Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați și selectați un alt dispozitiv.

## ▶ Primirea de date prin Wi-Fi

Atunci când vi se cere, selectați **OK** pentru a confirma că sunteți dispus să primiți date. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

## AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea Wi-Fi.

## ► Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.



Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fișiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Setări**.
- 3 Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Nume dispozitiv	Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.
Partajare videoclipuri	Activați partajarea fișierelor video cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare fotografii	Activați partajarea fișierelor imagine cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Partajare muzică	Activați partajarea fișierelor muzicale cu alte dispozitive compatibile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Setați dacă veți accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.
Memorie implicită	Selectați locația implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.
Subtitrări	Setați afișarea subtitrărilor.

## › Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Dispozitivul meu**.
- 3 Selectați o categorie media și un fișier.
- 4 Selectați un player—cel care va reda fișierul media. Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
- 5 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.



Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

## › Redarea fișierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
- 2 Selectați **Disp. la dis.**  
Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
- 3 Selectați un dispozitiv ca server media - cel care conține fișierele media.
- 4 Selectați o categorie media și un fișier.
- 5 Selectați un player—cel care va reda fișierul media.  
Redarea începe pe dispozitivul de redare selectat.
- 6 Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

## Partajare conexiune la internet

Aflați cum puteți seta dispozitivul ca modem fără fir sau punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive, și cum să partajați conexiunea la internet a dispozitivului.

### › Partajarea conexiunii la internet a dispozitivului prin Wi-Fi

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.
- 2 Selectați **Setări hotspot portabil Wi-Fi** → **OK**.
- 3 Selectați **Hotspot portabil Wi-Fi** → **Da** pentru a activa caracteristica Wi-Fi tethering.
- 4 Selectați **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca punct de acces:

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi afișat dispozitivelor externe.
Securitate	Selectați tipul de securitate.

- 5 Când ați terminat, selectați **Salvare**.
- 6 De pe alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. în lista de conexiuni disponibile și conectați-vă la rețea.  
Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet pe alt dispozitiv.

## ➤ Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

- 1 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.
- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.
- 3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB.  
Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet pe PC.  
Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.



Metoda de partajare pentru conexiunea la internet poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

## GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară



Nu atingeți zona internă a antenei și nu acoperiți această suprafață cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## ► Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații și pentru a căuta pe hartă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate**.
- 2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
Utilizare asistare cu senzori	Folosiți senzorii în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.

## Conexiuni PC

Aflați cum puteți conecta dispozitivul la un PC cu un cablu USB, în modul de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișierele cu Windows Media Player, puteți transfera direct date la și de la dispozitivul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

## ► Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).

- 1 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.
- 2 Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies.
- 3 Copiați fișierele de pe PC pe dispozitiv.  
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

## ► Sincronizarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

- 1 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.  
În momentul în care v-ați conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.



În funcție de sistemul de operare utilizat este posibil ca această fereastră să nu apară.

- 2 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
- 3 Editați sau introduceți numele dispozitivului în fereastra apărută (dacă este necesar).
- 4 Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
- 5 Începeți sincronizarea.

## ► Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.



Directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea ca disc extern, separat de memoria internă.

- 1 Dacă doriți să transferați fișiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.

- 2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Utilitare USB** → **Conectare spațiu de stocare la PC**.
- 3 Selectați **OK** pentru a confirma (dacă este necesar).
- 4 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.
- 5 După conectare, selectați **Conectare spațiu de stocare USB**.
- 6 Selectați **OK** pentru a confirma (dacă este necesar).
- 7 Deschideți directorul asociat dispozitivului pentru a vizualiza fișierele.
- 8 Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.
- 9 Când ați terminat, selectați **Deconectare spațiu de stocare de la PC**.



Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara de activități Windows și faceți clic pe opțiunea pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

## Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și vă puteți conecta la rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.



Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conexiune trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.



## ► Configurarea conexiunilor VPN

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.
- 2 Selectați un tip VPN.
- 3 Particularizați informațiile de conexiune.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru server-ul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a server-ului VPN.
Activare criptare	Setați criptarea server-ului VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă pre-partajată.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea parolei secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți parola secretă L2TP.
Setare certificat de utilizator	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Setare certificat CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl folosește pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web.
Domenii de căutare DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).

- 4 Când ați terminat, apăsați pe [≡] → **Salvare**.

## ► Conectarea la o rețea privată

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.
- 2 Selectați o rețea privată la care să vă conectați.
- 3 Introduceți numele utilizatorului și parola și selectați **Conectare**.

# Instrumente

## Ceas



Aflați cum să setați și să controlați alarme și ceasuri pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul și ceasul de birou.

### › Setarea unei alarme noi

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
- 2 Selectați **Creare alarmă** sau apăsați pe [⌚] → **Creare**.
- 3 Setați detaliile alarmei.  
Bifați căsuța de selectare de lângă **Alarmă inteligentă** pentru a activa sunete simulate din natură anterior alarmei principale.
- 4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

### › Oprirea unei alarme



Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, glisați  în afara cercului mare.
- Pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp, glisați  în afara cercului mare.

### › Ștergerea unei alarme

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
- 2 Apăsați pe [⌚] → **Ștergere**.
- 3 Selectați alarmele care se vor șterge.
- 4 Selectați **Ștergere**.


## › Crearea unui ceas global

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Ora pe glob**.
  - 2 Selectați **Adăugare oraș** sau apăsați pe [≡] → **Adăugat**.
  - 3 Introduceți un nume de oraș sau selectați unul din lista de orașe.  
Pentru a selecta un oraș în vizualizarea de tip Harta lumii, selectați .
  - 4 Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-3.
-  Pentru aplicarea orei de vară ceasurilor, țineți apăsat un ceas și selectați **Setări DST**.

## › Utilizarea cronometrului


- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Cronom**.
- 2 Selectați **Start** pentru a porni cronometrul.
- 3 Selectați **Tură** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unei ture.
- 4 Când ați terminat, selectați **Opre**.
- 5 Selectați **Reiniț**, pentru a șterge timpii înregistrați.

## › Utilizarea temporizatorului de numărătoare inversă

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Numărat. Inversă**.
- 2 Setati durata pe care doriți să o contorizați.
- 3 Selectați **Start** pentru a începe numărătoarea inversă.
- 4 Când temporizatorul se oprește, glisați  în afara cercului mare.

## ► Utilizarea ceasului de birou

Ceasul de birou afișează ora și data curentă, precum și vremea.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Ceas de birou**.
- 2 Selectați  pentru a seta ceasul de repaus.
- 3 Apăsați pe [≡] → **Setări**.
- 4 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Ascundere bară de stare	Setați dacă doriți să fie afișată sau nu, bara de stare în partea de sus a ecranului.
Fundal	Selectați o imagine de fond pentru ceasul de repaus.
Afișare Timp/Calendar	Setați afișarea ceasului sau a calendarului.
AccuWeather	Setați afișarea vremii pentru locația dvs. curentă. De asemenea, puteți seta ca ceasul de birou să se actualizeze automat cu ultimele informații și puteți selecta o unitate de măsură a temperaturii.
Luminozitate	Setați luminozitatea ecranului.
Resetare la val. implic.	Reinițializați setările ceasului de birou la valorile implicite din fabrică.

## Calculator

Învățați să efectuați calcule matematice direct pe dispozitiv, ca la un calculator obișnuit.

### › Efectuarea calculelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
- 2 Utilizați tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.



Rotiți dispozitivul în vizualizarea Peisaj pentru a utiliza calculatorul științific. Dacă dezactivați funcția de rotire automată, apăsați pe [R=] → **Calculator științific**.

### › Vizualizarea istoricului calculelor

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
- 2 Efectuați calculele.
- 3 Selectați ▼ pentru a închide tastatura calculatorului. Se afișează istoricul calculelor.
- 4 Pentru a șterge istoricul, apăsați pe [R=] → **Ștergere istoric**.


## Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe internet.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Descărcări**.
- 2 Selectați un folder de descărcare.
- 3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul. Pentru a șterge un jurnal, bifați căsuța de selectare și apoi selectați **Ștergere**.

## Căutați

Puteți căuta aplicații și date salvate în dispozitivul dvs. și date specifice pe internet.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Căutați**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți sau nu doriți să vizualizați istoricul de căutare al contului dvs. Google.
- 3 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele de căutare. Pentru a căuta date vocal, selectați  și roștiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
- 4 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

## Kies air

Kies air vă permite să conectați un PC la dispozitiv printr-o rețea Wi-Fi. Din browser-ul PC-ului, puteți vizualiza și controla fișiere media, contacte, mesaje, precum și orice alte date salvate pe dispozitiv.

### ► Particularizarea setărilor Kies air

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Kies air**.
- 2 Apăsați pe [≡] → **Setări**.
- 3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume dispozitiv	Vizualizați sau editați numele dispozitivului.
Solicitare de acces	Setați pentru a primi cereri de autorizare de la alte dispozitive, atunci când dispozitivul este conectat la un PC.
Activare vizibilitate	Setați ca dispozitivul să fie vizibil pentru un PC.

Opțiune	Funcție
Timp expirat (sau) Oră depășită	Selectați intervalul de timp cât așteaptă dispozitivul înainte de a termina conexiunea.
Blocare conținut	Selectați tipurile de date care nu trebuie afișate pe browser-ul PC-ului.
Reinițializare setări	Reinițializați setările la valorile implicite din fabrică.

## › Conectarea unui PC la dispozitiv printr-o rețea Wi-Fi

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Kies air** → **Start**.
- 2 Introduceți adresa web afișată de Kies air în browser-ul de pe PC.
- 3 Selectați **Se permite** (dacă este necesar).  
După conectare, veți vedea datele dispozitivului pe navigatorul Web de pe PC.
- 4 Pentru a încheia conexiunea, selectați **Oprire**.

## Mini jurn.

Aflați cum să țineți un jurnal foto.


## › Crearea unui mini-jurnal

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mini jurn.**
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, selectați **Da**.
- 3 Dacă s-a salvat un jurnal, selectați **Creare jurnal** pentru a crea o nouă intrare.



- 4 Setati data curentă și setati vremea (dacă este necesar).
- 5 Selectati **At. pt. ad. foto.** și adăugați o imagine sau realizați o fotografie.  
Pentru a adăuga o descriere scurtă fotografiei atașate, selectați **Adăugare locație**.
- 6 Selectați **Atingeți pentru a adăuga text**, introduceți text și selectați **Gata**.
- 7 Selectați **Salvare**.

## ► Vizualizarea unui mini-jurnal

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Mini jurn.**
  - 2 Selectați un jurnal.
-  Pentru a încărca un mini-jurnal pe site-ul web de socializare, apăsați pe [≡] → **Publicare**.

## Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate pe dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
- 2 Selectați un folder.
  - Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați **Sus**.
  - Pentru a reveni la directorul Principal, selectați **Pagină de pornire**.
- 3 Selectați un fișier pentru a-l deschide.

Într-un folder, apăsați pe [≡] pentru a utiliza următoarele opțiuni:


- Pentru a trimite un fișier către alte persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a crea un folder nou, selectați **Crea folder**.

- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Vizualizare ca**.
- Pentru sortarea fișierelor sau a folderelor, selectați **Listare după**.
- Pentru a utiliza caracteristici opționale aferente fișierului, de exemplu, opțiuni de mutare, copiere sau redenumire, selectați **Mai multe**.

## Polaris Office

Învățați să creați și să vizualizați documente Polaris Office de pe dispozitiv și de pe cartela de memorie.

### › Crearea unui document

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
- 2 Citiți informațiile despre înregistrare și selectați **Mai târziu** sau **Înreg**.
- 3 Selectați  → un tip de document.
- 4 Creați documentul.
- 5 Când ați terminat, apăsați pe [≡] → **Salvare**.
- 6 Introduceți un nume pentru document și selectați locația de salvare.
- 7 Selectați **Salvare**.

### › Deschiderea unui document

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
- 2 Selectați un folder din **Fișierele mele** sau **Documente recente** → un fișier document.

### 3 Vizualizați documentul după cum doriți.

- Pentru a mări sau micșora, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le (apropiați degetele pentru a micșora). De asemenea, puteți apăsa pe [≡] → **Zoom** → o opțiune.
- Pentru a deschide bara cu instrumente în vederea editării documentului (fișier Word, prezentare sau Excel), apăsați pe [≡] → **Mod Editare**.
- Pentru a căuta text în document, apăsați pe [≡] → **Căutare**.
- Pentru a marca pagina curentă, apăsați pe [≡] → **Suport cu semn de carte**.
- Pentru a ajusta documentul să încapă pe ecran, apăsați pe [≡] → **Revărsare text**.
- Pentru a vă deplasa la o pagină specifică, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Accesați**.
- Pentru a trimite un fișier altor persoane, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Trimitere fișier**.
- Pentru a imprima fișierul, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Imprimați**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a citi documentul prin intermediul caracteristicii de transformare a textului în vorbire, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Text către vorbire**.
- Pentru a particulariza setările pentru afișarea sau gestionarea documentelor, apăsați pe [≡] → **Mai multe** → **Setări**.

## ► Gestionarea documentelor online

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
- 2 Selectați **Fișiere web** → un serviciu.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **Adăugare**.
- 4 Vizualizați și gestionați documentele de pe server, după dorință.

## Trusă de instrumente SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM și de furnizorul de servicii, acest meniu ar putea fi indisponibil sau denumit diferit.

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Trusă de instr. SIM**.

## Manager aplicații

Utilizând managerul de aplicații, puteți vizualiza aplicațiile curente și informații cu privire la memorie.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager aplicații**.

2 Utilizați următoarele opțiuni:

- **Aplicații active:** Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
- **Descărcat:** Vizualizați spațiul total al memoriei folosit pentru aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs.
- **RAM:** Verificați și gestionați memoria RAM pentru dispozitivul dvs.
- **Stocare:** Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă a dispozitivului și a cartelei de memorie.
- **Ajutor:** Vizualizați informațiile de ajutor cu privire la prelungirea vieții bateriei și a managerului RAM.

## Comenzi vocale

Dispozitivul vă oferă caracteristica de comandă vocală inteligentă care transformă comenzile dvs. vocale în acțiune. Puteți forma un număr, trimite un mesaj, căuta locații sau informații, sau efectua alte activități pur și simplu vorbind dispozitivului.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Comenzi vocale**.
- 2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți declinarea responsabilității și informațiile de ajutor, urmând ecranele.
- 3 Selectați **Tap & Speak**.
- 4 Rostiți o comandă la microfon.

## Căutare vocală

Aflați cum puteți folosi caracteristica de comandă vocală, trimite un mesaj, sau căuta locații și informații prin voce.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Căutare vocală**.
- 2 Dacă utilizați această aplicație pentru prima dată, selectați dacă doriți să utilizați locația dvs., apoi dacă doriți să activați recunoașterea personalizată.
- 3 Selectați **Vorbiți acum** (dacă este necesar).
- 4 Rostiți o comandă la microfon.
- 5 Selectați numele unui element.

## Discuție vocală

Aflați cum puteți folosi caracteristica de comandă vocală oferită de Voice talk. Puteți forma un număr, trimite un mesaj, scrie o notă, sau completa alte activități pur și simplu vorbind dispozitivului în timp ce mergeți.

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Discuție vocală**.
- 2 Dacă lansați aplicația pentru prima dată, parcurgeți tutorialul.
- 3 Selectați **Tap & Speak**.
- 4 Rostiți o comandă la microfon.
- 5 Selectați numele unui element.

# Setări

## Accesarea meniului Setări

- 1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări și alegeți o opțiune.

## Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea wireless.

### › Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile wireless ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

### › Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Porniți sau opriți caracteristica Wi-Fi. ► pag. 103
- **Notificare rețea:** Setati dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Buton conexiune WPS:** Conectați la un PA Wi-Fi utilizând un buton de Configurare Wi-Fi protejată (WPS).
- **Adăugare rețea Wi-Fi:** Adăugați puncte de acces Wi-Fi manual.

### › Setări Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** Activați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces. ► pag. 104
- **Nume dispozitiv:** Vizualizați sau editați numele pentru dispozitivul dvs.
- **Stare:** Vizualizați starea conexiunii.
- **Deconectare Wi-Fi Direct:** Deconectați dispozitivul conectat.

## › Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin Wi-Fi.

## › Setări Bluetooth

- **Bluetooth:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.  
► pag. 100
- **Nume dispozitiv:** Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Vizibil:** Setați telefonul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Expirare vizibilitate:** Setați durata pentru care este vizibil dispozitivul.
- **Căutare dispozitive:** Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

## › Utilitare USB

Conectați dispozitivul la un PC ca dispozitiv de stocare în masă.

► pag. 111

## › Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Activați caracteristica Furnizare acces la Internet prin USB pentru a partaja conexiunea de rețea a dispozitivului dvs. cu PC-urile, prin USB. După conectarea la un PC, dispozitivul dvs. se utilizează ca modem fără fir pentru un PC. ► pag. 109
- **Setări hotspot portabil Wi-Fi:**
  - **Hotspot portabil Wi-Fi:** Activați funcția Wi-Fi tethering pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu PC-urile sau cu alte dispozitive prin caracteristica Wi-Fi. ► pag. 108
  - **Config. hotspot portabil Wi-Fi:** Configurați setările rețelei pentru a utiliza dispozitivul ca punct de acces.
- **Ajutor:** Aflați mai multe despre furnizarea accesului la Internet prin USB sau Wi-Fi tethering.

## › Setări VPN

Configurați și vă conectați la rețelele virtuale private (VPN-uri).

► pag. 112



## › Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date:** Setări pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming date:** Setări dispozitivul să se conecteze la o altă rețea când vă aflați în roaming sau când rețeaua de reședință nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces:** Configurați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea:** Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea:** Căutați rețelele disponibile și selectați o rețea.

## Apel

Particularizați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Respingere apel:** Stabiliți respingerea automată a apelurilor de la numere de telefon specificate. Puteți adăuga numere de telefon în lista de respingere. ► pag. 47
- **Setare mesaje de resping.:** Adăugați sau editați mesajul care va fi trimis, atunci când respingeți un apel.
- **Alertă apel:**
  - **Vibrație la răspuns:** Setări dispozitivul să vibreze când cealaltă persoană răspunde la un apel.
  - **Tonuri stare apel:** Activați sau dezactivați tonul de conectare apel, tonul de memento la minut sau tonul de deconectare a apelului.
  - **Alertă la apel:** Selectați cum vă va alerta dispozitivul de evenimente pe durata unui apel.
- **Preluare/terminare apel:**
  - **Tasta pentru răspuns:** Setări pentru a răspunde la apeluri la apăsarea tastei Acasă.
  - **Răspuns automat:** Setări pentru a răspunde automat după o perioadă stabilită (disponibil doar atunci când este conectată o cască).
  - **Tasta pornire termină apel.:** Setări dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.

- **Activ. senzor de proxim.:** Setăți activarea senzorului de apropiere pe durata unui apel.
- **Redirecționare apeluri:** Redirecționați apelurile primite către un alt număr.
- **Setări suplimentare:**
  - **ID apelant:** Afișați ID-ul dvs. interlocutorilor pentru apelurile efectuate.
  - **Blocare apel:** Blocați apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în așteptare:** Activați alertele de apeluri primite atunci când un apel este în curs.
  - **Reapelare automată:** Activați reapelarea automată pentru a reapela automat un număr care nu a fost conectat sau care a fost eliminat pe durata unui apel.
  - **Numere de apelare fixată:** Activați sau dezactivați modul FDN pentru restricționarea apelurilor către numerele din lista FDN. Trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și să reporniți dispozitivul.
- **Imagine apel video:** Selectați o imagine care va fi afișată interlocutorului.
- **Propria înregistrare video pentru apelul primit:** Setăți dacă veți afișa interlocutorului propria imagine în direct sau o imagine prestabilită.
- **Utilizare opțiuni apel nereușit:** Selectați dacă se reîncearcă un apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.
- **Serviciu de mesag. vocală:** Selectați furnizorul de servicii sau setați un alt furnizor pentru a primi mesaje vocale.
- **Mesageria vocală:** Introduceți numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.

## Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios:** Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrație:** Setați dacă doriți ca dispozitivul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum:** Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor, muzică și videoclipuri, sunetul sistemului dispozitivului și tonurile de sonerie pentru notificări.
- **Intensitate vibrație:** Reglați intensitatea vibrației.
- **Ton de sonerie telefon:** Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Ton de sonerie pentru notificare:** Selectați un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente, mesaje primite, apeluri pierdute și alarme.
- **Tonuri audio la atingere:** Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când atingeți tastele de pe ecranul de apelare.
- **Selecție audio:** Setați dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicații sau a unei opțiuni pe ecranul tactil.
- **Sunete blocare ecran:** Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Feedback tactil:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți tastele.

## Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Afișaj pe ecran:**
  - **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online**.
  - **Ecran de pornire:**  
**Fundal:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul de repaus.
  - **Blocare ecran:**  
**Fundal:** Selectați o imagine care se afișează când ecranul este blocat.  
**Poziția ceasului:** Selectați locația ceasului pe ecranul blocat.
- **Luminozitate:** Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Stabiliți dacă se produce rotirea automată a conținutului la rotirea dispozitivului.
- **Animație:** Setați dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran:** Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Durată iluminare tastă atingere:** Setați durata luminii de fundal pentru taste, la atingere.
- **Regl. autom. putere ecran:** Setați pentru a economisi energie prin reglarea luminozității ecranului.
- **Calibrare orizontală:** Calibrați accelerometrul pentru a regla axa orizontală a dispozitivului pentru o mai bună recunoaștere a mișcării.

- **Calibrarea giroscopului:** Calibrați giroscopul astfel încât dispozitivul să poată recunoaște corect rotirea.



- Amplasați dispozitivul pe o suprafață stabilă pe durata calibrării. Este posibil ca procesul de calibrare să eșueze în cazul în care dispozitivul vibrează sau se mișcă pe durata calibrării.
- Calibrați giroscopul în timpul înclinării sau rotirii orizontale, în caz contrar, jocurile pe bază de mișcare indică abateri sau mișcări neintenționate.

## Economisire energie

- **Economisire energie particularizată:** Modul Economisire energie se activează automat atunci când bateria mai are puțină energie.
- **Setări particularizate economisire energie:**
  - **Mod econ. energie la:** Selectați un nivel de energie pentru activarea modului Economisire energie.
  - **Dezactivare Wi-Fi:** Dezactivați funcția Wi-Fi atunci când dispozitivul nu este conectat cu un PA Wi-Fi.
  - **Dezactivare Bluetooth:** Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
  - **Dezactivare GPS:** Dezactivați caracteristica GPS atunci când nu este utilizată.
  - **Dezactivare sincronizare:** Dezactivați sincronizarea atunci când dispozitivul nu se sincronizează cu un server Web.
  - **Luminozitate:** Setări activarea luminozității pentru modul Economisire energie.
  - **Luminozitate:** Setări luminozitatea ecranului.
  - **Timp expirare ecran:** Setări intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Aflați mai multe informații despre economisirea energiei:** Învățați cum să reduceți consumul de energie al bateriei.

## Locație și securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM, precum și pentru funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setati utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setati utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Utilizare asistare cu senzori:** Setati utilizarea senzorilor în scopul intensificării poziționării pietonale atunci când semnalul GPS este obstrucționat. Pot exista variații între estimările senzorului și locația dvs. efectivă.
- **Setare blocare ecran:** Setati codul de deblocare de securitate. După ce ați setat codul de securitate, această opțiune trece la **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna:** Dezactivați blocarea ecranului.
  - **Model:** Setati un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN:** Setati un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă:** Setati o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Dezactivare mod depanare USB:** Setati dispozitivul să dezactiveze modul Depanare USB când ecranul este blocat.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
  - **Blocare cartelă SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica de blocare cu codul PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN utilizat pentru a accesa datele SIM sau USIM.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care facilitează localizarea dispozitivului în caz de pierdere sau furt. ► pag. 35
- **Destinatari mesaj alertă:** Adăugați sau editați destinatarii pentru mesajul de alertă.
- **Comenzi la distanță:** Setati pentru a controla un dispozitiv pierdut de la distanță, prin intermediul Internetului.

- **Parole vizibile:** Implicit, dispozitivul afișează parola sub forma •, din motive de securitate. Setăți dispozitivul să afișeze parola pe măsură ce o introduceți.
- **Selectare admin. dispozitiv:** Vizualizați administratorii instalați pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii dispozitivului pentru a aplica politici noi.
- **Utilizare acreditări sigure:** Folosiți certificate și acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.
- **Inst. din spaț. stoc. USB:** Instalați certificate criptate stocate în spațiul de stocare USB.
- **Setare parolă:** Creați și confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare:** Ștergeți acreditările conținute de dispozitiv și reinițializați parola.

## Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute:** Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații:** Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv și verificați informațiile despre acestea.
- **Servicii în curs de desfășurare:** Vizualizați serviciile pe care le utilizați și accesați-le pentru a le gestiona.
- **Spațiu de stocare:** Vizualizați memoria disponibilă și memoria utilizată de aplicații pe dispozitivul dvs.
- **Utilizare baterie:** Vizualizați energia consumată de dispozitiv.

- **Dezvoltare:**

- **Depanare USB:** Selectați pentru a conecta dispozitivul la un PC prin utilizarea unui cablu USB. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Samsung Apps:** Selectați o conexiune de rețea (Wi-Fi sau rețea de date cu comutare de pachete) pentru a primi o notificare de aplicații noi de la Samsung Apps.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal:** Selectați această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicațiilor.
- **Sincronizare automată:** Setati dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar și din e-mail.

## Mișcare

Schimbați setările care controlează recunoașterea mișcării.

- **Activare mișcare:** Setati pentru a utiliza recunoașterea mișcării.
- **Întoarcere:** Setati pentru a opri volumul apelurilor primite, alarmelor, muzicii, și radioul FM prin așezarea dispozitivului cu fața în jos.
- **Înclinare:** Setati pentru a mări sau micșora în timpul vizualizării imaginilor din Galerie sau răsfoirii paginilor web, atunci când țineți apăsată două puncte cu degetele și apoi înclinați dispozitivul înainte și înapoi.



- **Rotire orizontală:** Setați pentru a deplasa un element la o altă pagină atunci când țineți apăsat elementul, și apoi rotiți orizontal dispozitivul la stânga sau la dreapta.
- **Dublă atingere:** Setați pornirea recunoașterii vocale atingând rapid dispozitivul de două ori în timp ce utilizați caracteristica Voice talk.
- **Tutorial:** Aflați cum să utilizați mișcărilor.

## Confidențialitate

Modificați caracteristicile pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setați copierea de rezervă a setărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Restabilire automată:** Setați restabilirea setărilor și a datelor aplicațiilor atunci când aplicațiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

## Stocare

Vizualizați informațiile despre memorie în ceea ce privește dispozitivul și cartela de memorie. De asemenea, puteți formata spațiul de stocare USB și o cartelă de memorie.



Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele de pe cartelă.

## Limbă și tastatură

Modificați setările pentru introducerea textului.

### › Selectare limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

## › Selectare metodă de introducere

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

## › Swype

- **Selectare metodă de introducere:** Modificați tipul de tastatură.
- **Modul de folosire Swype:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Swype.
- **Personal dicționar:** Configurați propriul dicționar. Cuvintele din dicționar vor apărea ca sugestii pentru introducerea textului.
- **Preferințe:**
  - **Răspuns audio:** Setați să fiți anunțat în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeți un cuvânt de două ori.
  - **Vibr. la apăs. tast.:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.
  - **Afișați sfaturi:** Setați dispozitivul să afișeze automat sfaturi pentru acțiunile dvs. atunci când acestea sunt disponibile.
  - **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
  - **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
  - **Afișare urmă completă:** Stabiliți dacă se afișează urma glisării pe ecran.
  - **Sugestie de cuvinte:** Setați dispozitivul să realizeze predicția cuvintelor în funcție de datele introduse și să afișeze sugestiile de cuvinte.
  - **Viteză și precizie:** Setați raportul dintre viteză și acuratețe în privința sugestiilor Swype.
  - **Resetare dicționar Swype:** Ștergeți cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționar.
  - **Versiune:** Vizualizați informațiile de versiune.
- **Opțiuni de limbă:** Selectați limbile pentru introducerea textului.

## › Tastatură Samsung

- **Tipuri de tastatură pentru modul Portret:** Selectați metoda implicită de introducere, de exemplu, tastatura QWERTY, tastatura tradițională sau ecran pentru scriere de mână.
- **Limbă tastatură:** Selectați limbile pentru introducerea textului.



Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9:** Activați modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **Setări avansate XT9:** Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau înlocuire automată și configurați-vă propria listă de cuvinte.
- **Mișcarea tastaturii:** Activați sau dezactivați funcția de mișcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Puteți comuta între modurile de introducere prin deplasare la stânga sau la dreapta pe tastatură.
- **Previzualizare caracter:** Setati dispozitivul să afișeze o imagine mare pentru fiecare literă pe care o atingeți.
- **Introducere automată majusculă:** Setati dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână:** Personalizați timpul de recunoaștere în modul Scriere de mână.
- **Introducere vocală:** Activați această funcție pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.



Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.

- **Introducere automată punct:** Setati dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Tutorial:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

## leșire și intrare voce

Modificați setările pentru funcția de recunoaștere a vocii și pentru funcția de transformare a textului în vorbire.

### › Recunoaștere vocală

Selectați un motor de recunoaștere a vocii.

### › Setări de recunoaștere a vocii

Pentru recunoașterea vocii Samsung, utilizați următoarele opțiuni:

- **Language:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **Web search engine:** Selectați un motor de căutare pe internet.
- **Auto-dial:** Setări formarea automată a unui număr atunci când rezultatul recunoașterii vocii este sigur.
- **Use location:** Setări utilizarea informațiilor despre locație pentru rezultatele căutării vocale.
- **Hide offensive words:** Ascundeți cuvintele jignitoare pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.
- **Auto-punctuation:** Setări inserarea automată a semnelor de punctuație atunci când este nevoie.
- **Listen over Bluetooth:** Setări recunoașterea comenzilor vocale când utilizați o cască Bluetooth.
- **Voice talk unique ID:** Vizualizați ID-ul unic al dispozitivului dvs. atunci când aveți probleme cu Voice talk.
- **About:** Vizualizați informațiile de versiune.
- **Auto-start listening:** Setări începerea automată a recunoașterii vocii atunci când lansați caracteristica comandă vocală.
- **Voice command help:** Accesați informații de ajutor pentru utilizarea caracteristicii comandă vocală.

- **Social settings:** Schimbați setările pentru accesarea site-urilor web de socializare.
- **Voice talk settings:** Schimbați setările pentru utilizarea Voice talk.
- **Voice talk help:** Accesați informațiile de ajutor pentru utilizarea Voice talk.

Pentru recunoașterea vocii de către Google, utilizați următoarele opțiuni:

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocii.
- **Căutare sigură:** Setati dispozitivul să filtreze text și/sau imagini explicate din rezultatele căutării vocale.
- **Blocați cuvintele jignitoare:** Ascundeți cuvintele jignitoare pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.

## ➤ Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan:** Activați modul la Volan pentru a seta dispozitivul să citească conținutul cu voce tare.
- **Setări mod La volan:** Specificați aplicații care se utilizează în modul la Volan.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele:** Setati pentru a utiliza setările frecvenței vorbirii și de limbă pe care le utilizați în setările salvate în aplicații.
- **Motor implicit:** Setati motorul de sintetizare al vorbirii care va fi utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce:** Descărcați și instalați date de voce pentru funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Limbă:** Selectați o limbă pentru funcția de transformare a textului în vorbire.
- **Motoare:** Vizualizați motoarele de transformare a textului în vorbire din dispozitivul dvs.

## Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilități fizice. Accesați și modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea în ceea ce privește dispozitivul.

- **Accesibilitate:** Activați o aplicație de accesare pe care ați descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodii sau reacție la vibrații.
- **Servicii de accesibilitate:** Selectați o aplicație de accesibilitate care va fi utilizată.
- **Lumină de ajutor:** Activați sau dezactivați lumina de asistență.
- **Sunet monofonic:** Activați sunetul mono când ascultați conținut audio cu o cască de tip earbud.
- **Preluare/terminare apel:**
  - **Tasta pentru răspuns:** Setări dispozitivul să preia un apel atunci când apăsați pe tasta Acasă.
  - **Răspuns automat:** Setări intervalul de timp cât așteaptă dispozitivul înainte de a prelua un apel primit, atunci când este conectată o cască.
  - **Tasta pornire termină apel.:** Setări dispozitivul să termine un apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.
- **Comandă rapidă accesibil.:** Adăugați o comandă rapidă la setările pentru Accesibilitate în meniul rapid care apare când apăsați pe tasta Pornire.

## Data și oră

Accesați și modificați următoarele setări pentru a controla modul de afișare a orei și datei pe dispozitiv:



Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

- **Automat:** Actualizați automat ora la trecerea de la un fus orar la altul.

- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați fusul dvs. orar.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setați ca ora să fie afișată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

## Despre telefon

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia și actualizați sistemul dispozitivului.

# Depanare

**Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:**

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului <b>Blocare cartelă SIM</b> .
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

## Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.



## Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează și nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde. Dispozitivul va reporni automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ștergere completă**.

## Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

## **Apelurile efectuate nu se conectează**

- Asigurați-vă că ați apăsăat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.

## **Apelurile primite nu se conectează**

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

## **Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel**

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o casă, asigurați-vă că este conectată corect.

## **Calitatea sunetului este slabă**

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

## **Când apălați din Contacte, apelul nu se conectează**

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

## **Dispozitivul emite semnale sonore și pictograma bateriei apare intermitent**

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deșeuri, consultați reglementările locale).

## La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

## Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă și putere a bateriei pentru a porni aplicația de cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căștii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fișiere muzicale să nu poată fi redade pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul unor fișiere în PC sau ștergerea fișierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

## Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibilitatea cablului de date pentru PC cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate și actualizate pe PC.

# Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

## Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

**Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse**

**Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu**

**Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare**

**Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede**

**Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria**

**Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact**

**Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător**

**Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni**

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

**Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată**

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

**Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor**

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

## **Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării**

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți contactul dintre baterii și obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și – ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

## **Atenție: Urmați toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate**

### **Opriți dispozitivul în locațiile unde utilizarea acestuia este interzisă**

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

### **Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice**

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

### **Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac**

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizați dispozitivul, țineți-l la o distanță de cel puțin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

### **Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență**

Dacă utilizați personal un echipament medical, contactați producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvențele radio.

## **Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio**

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

## **Opriti dispozitivul în medii potențial explozive**

- Opriti dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

## **Opriti dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion**

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

## **Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului**

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

## **Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul**

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveți posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageți atenția de la șosea. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.



- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.
- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distra atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distra atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, sunați un număr local de urgențe.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați serviciul de asistență rutieră sau un alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgență.

## Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

### Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

## **Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie**

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

## **Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate**

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

## **Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C și 50 °C**

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C.

## **Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei și coliere**

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

## **Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice**

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

## **Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune**

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

## **Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri**

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se poate deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

## **Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit**

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roșii și pigmentație.

## **Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie**

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

## **Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare**

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoștinței, atunci când sunteți expuși la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

## **Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate**

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați și consultați un medic.

## **Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător**

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

## **Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător**

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

## **Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria**

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

## **Nu introduceți dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură**

Nerespectarea acestei indicații poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

## **Când vorbiți utilizând dispozitivul:**

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Nu atingeți antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).

## **Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unui set de căști**



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căști. Evitați să utilizați seturile de căști în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căști la dispozitiv.

## **Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare**

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

## **Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului**

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

## **Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul**

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

## **Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră**

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți produsul și consultați medicul dumneavoastră.

## **La curățarea dispozitivului:**

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

## **Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart**

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

## **Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat**

## **Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public**

## **Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul**

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

## **Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile**

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfășurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

## **Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului**

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

## **Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie**

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

## **Asigurarea accesului la serviciile de urgență**

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

## **Păstrați în siguranță datele personale și datele importante**

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a datelor personale.
- Citiți cu atenție informațiile cu permisiunea de autorizării atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificați conturile dvs. cu regularitate și fiți atenți mai ales în ceea ce privește utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greșită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a șterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute și blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

## Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

## Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

### ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DISPOZIȚIILE INTERNAȚIONALE CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. Este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice ale frecvenței radio) recomandate de către dispozițiile internaționale. Dispozițiile au fost elaborate de către o organizație științifică independentă (ICNIRP) și cuprind o limită substanțială de siguranță menită să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

Dispozițiile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata de Absorbție Specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2,0 W/kg.

Testele pentru SAR sunt efectuate folosind poziții standard de utilizare, dispozitivul transmițând la cel mai înalt nivel admis de putere în toate benzile de frecvență testate. Cele mai ridicate valori SAR conform dispozițiilor ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Valoarea SAR maximă pentru acest model și condiții sub care a fost înregistrat	
SAR cap	0,543 W/kg
SAR atașare corp	0,750 W/kg

În timpul utilizării, valorile SAR actuale pentru acest dispozitiv sunt de obicei mult sub valorile menționate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, în scopul eficientizării sistemului și pentru a minimiza interferențele rețelei, puterea de funcționare a dispozitivului dvs. mobil este redusă în mod automat atunci când nu este necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât este mai mică puterea de emisie a dispozitivului, cu atât valoarea SAR este mai mică.

Testarea SAR pentru atașarea de corp a fost efectuată utilizând un accesoriu aprobat sau la o distanță de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta dispozițiile cu privire la expunerea la RF în timpul funcționării lângă corp, dispozitivul trebuie să fie utilizat cu ajutorul accesoriului aprobat sau poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Dacă utilizați un accesoriu neaprobat, asigurați-vă că acesta nu conține componente metalice și că poziționează dispozitivul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp.

Organizații precum Organizația Mondială a Sănătății și Administrația Alimentelor și a Medicamentelor din SUA au sugerat că, în cazul în care persoanele sunt îngrijorate și doresc să reducă expunerea acestora, acestea pot utiliza un accesoriu de tip mâini libere pentru a ține dispozitivul fără fir la distanță de cap și corp, în timpul utilizării, sau pot reduce durata de timp petrecută cu utilizarea dispozitivului.

Pentru mai multe informații, vizitați [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar) și căutați dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.

## Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății

umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.



## Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau

Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

## Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ,

PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

# Index

## activități

- creare 86
- vizualizare 86

## agendă telefonică

- crearea cărții de vizită 81
- creare contacte 80
- creare grupuri 82
- găsire contacte 81

## alarme

- creare 115
- dezactivare 115
- oprire 115

## AllShare 106

## apel în așteptare 49

## apeluri

- blocare 48
- cu mai mulți interlocutori 45
- în așteptare 49
- numere internaționale 44
- preluare 44
- redirecționare 48
- respingere 44
- utilizare cască 44
- utilizare opțiuni pe durata apelurilor 45
- vizualizare pierdute 46

## apeluri video

- efectuare 43
- preluare 44
- utilizare opțiuni 46

## apeluri vocale

- efectuare 43
- preluare 44
- utilizare opțiuni 45

## baterie

- instalare 11
- încărcare 13

## blocare apeluri 48

## blocare cod PIN 34

## Bluetooth

- activare 100
- găsire și asociere cu dispozitive 101
- primire date 102
- trimitere date 101

## calculator 118

## calendar

- creare evenimente 84
- vizualizare evenimente 85

## cameră foto

- înregistrare videoclipuri 65
- particularizare cameră foto 63
- particularizare cameră video 67
- realizare fotografii 58

## cartelă de memorie

- formatare 18
- introducere 16
- scoatere 17

## cartelă SIM

- blocare 34
- instalare 11

## cartelă USIM

- blocare 34
- instalare 11

## Căutare Google 119

## căutare vocală 125

## coduri de acces 144

## comandă vocală 125

## conexiuni

- Bluetooth 100
- DLNA 105
- PC 110
- VPN 112
- Wi-Fi 102

## Conexiuni PC

- Samsung Kies 110
- stocare în masă 111
- Windows Media Player 111

## Conexiuni VPN

- conectare la 114
- creare 113

## contacte

- copiere 83
- creare 80
- găsire 81
- import sau export 83
- setare apelare rapidă 81

## cronometru 116

## dată și oră, setare 31

## descărcări

- aplicații 40

## fișiere 41

## gestionare 118

## despachetare 11

## dispozitiv

- aspect 20
- panou de notificări 27
- particularizare 31
- pictograme indicatoare 22
- pornire sau oprire 19
- setări 127
- taste 21

## DLNA

- consultați AllShare

## ecran cu meniuri

- accesare 28
- adăugare foldere sau panouri 30
- organizare aplicații 29

## ecran Repaus

- adăugare elemente 26
- adăugare panouri 28

## ecran tactil

- blocare 25
- utilizare 24

## editor foto 72

## e-mail

- setare conturi 54
- trimitere 55
- vizualizare 55

## fotografii

- capturare 58
- realizarea de fotografii în mișcare 62

- realizarea de fotografii panoramice 61
- realizare autoportret 61
- realizare după scenă 60
- realizare în modul Desene animate 62
- realizare în modul Fotografiere zâmbet 61
- vizualizare 70
- galerie**
  - formate de fișiere 69
  - redare videoclipuri 71
  - vizualizare fotografii 70
- găsire dispozitiv mobil 35**
- Google Latitude 94**
- Google Mail 52**
- Google Maps 93, 95**
- Google Talk 56**
- hartă**
  - căutare locații 93
  - căutare locuri apropiate 95
  - obținere indicații 93
  - partajare locații cu prietenii 94
  - utilizare navigare 95
- Internet**
  - consultați navigator Web
- introducere text 35**
- jurnal apeluri 49**
- Kies air 119**
- limba de afișare 137**
- luminozitate, ecran 33**
- manager aplicații 124**
- manager fișiere 121**
- mesagerie vocală 52**
- mesaje**
  - accesare mesagerie vocală 52
  - setare conturi de e-mail 54
  - trimitere e-mail 55
  - trimitere mesaje text 50
  - trimitere multimedia 50
- mesaje multimedia**
  - trimitere 50
  - vizualizare 51
- mesaje text**
  - trimitere 50
  - vizualizare 51
- mini-jurnal 120**
- mod avion 19**
- mod număr de apelare fixată 48**
- mod silențios 32**
- music hub 76**
- navigare 95**
- navigator Web**
  - adăugare marcaje 91
  - navigare pagini Web 89
- note**
  - creare 86
  - vizualizare 87
- note text 86**
- note vocale**
  - înregistrare 87
  - redare 88

- ora pe glob 116
- player muzical
  - adăugare fișiere 73
  - creare liste de redare 74
  - redare muzică 73
- player video 68, 71
- Polaris Office 122
- Radio FM
  - ascultare 76
  - salvare posturi 77
- redirecționare apeluri 48
- respingere automată 47
- Samsung Apps 97
- Samsung Kies 110
- setări
  - accesibilitate 142
  - apel 129
  - aplicații 135
  - confidențialitate 137
  - conturi și sincronizare 136
  - dată și oră 142
  - despre telefon 143
  - economisire energie 133
  - ecran 132
  - intrare și ieșire voce 140
  - limbă și tastatură 137
  - locație și securitate 134
  - mișcare 136
  - stocare 137
  - sunet 131
  - wireless și rețea 127
- sincronizare
  - cu conturi Web 41
  - cu Windows Media Player 111
- Social Hub 57
- știri & meteo 98
- videoclipuri
  - înregistrare 65
  - redare 68, 71
- Wi-Fi
  - activare 103
  - găsirea și conectarea la rețele 103
  - utilizare WPS 104
- Windows Media Player 111
- YouTube
  - încărcarea videoclipurilor 97
  - urmărirea videoclipurilor 96

## **Declarație de conformitate (R&TTE)**

**Noi,** **Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

### **Telefon mobil GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-I9070**

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Declaram prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Marcă de identificare: 0168

**C E 0168 !**

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2011.12.23

(locul și data emiterii)



Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(numele și semnătura persoanei autorizate)

\* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

### **Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies**

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) și instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC-ul dvs.
3. Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.